

LC DTV

LS32A33W

SAMSUNG

– خدمة ما بعد البيع:

– لا تتردد في الاتصال بتاجر التجزئة أو مقدم الخدمة في حالة ظهور تغير في أداء المنتج مما يوضح حالة وجود عيوب.

الإرشادات الخاصة بالمالكين

قبل تشغيل الجهاز رجاء قراءة هذا
الدليل كاملاً، والاحتفاظ به للرجوع
إليه مستقبلاً.

SAMSUNG

ELECTRONICS

القوائم التي تظهر على الشاشة
شاشة الكمبيوتر
صورة داخل صورة (PIP)
قناة المعلومات

يُعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.

BN68-00653L-01

LCD تليفزيون

LS32A33W



دليل تعليمات المالك

قبل تشغيل الجهاز
رجاء قراءة هذا الدليل كاملاً،
والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

القوائم التي تظهر على الشاشة
شاشة الكمبيوتر
صورة داخل صورة (PIP)
قناة المعلومات

الاحتياطات عند عرض صورة ثابتة


قد ينتج عن الصورة الثابتة تلف دائم لشاشة التلفزيون.

يقوم المذيعون أحياناً بعرض برامج صممت في الأصل في وضع الشاشة العادية (٩: ١٦) عن طريق تحويل الإشارات إلى الصيغة الرقمية، مع أن البث الرقمي يجب أن يكون في وضع الشاشة العريضة (٣: ٤) لتنسيق عالي الكثافة، مما يؤدي إلي قص الأطراف اليمنى واليسرى من الشاشة.


ملاحظة: إذا ظلت الجوانب اليمنى واليسرى ومنتصف الشاشة ثابتة لفترة ممتدة من الوقت، سيظل أيضاً انبعاث الضوء متغيرة مما قد يؤدي إلي ترك آثار للجوانب.

لا تترك الشاشة في وضع الإيقاف لفترات ممتدة من الوقت حيث قد يتسبب ذلك في تبديد الصورة بشكل مؤقت أو دائم.

• تلفزيون الاستقبال الرقمي: عندما تختار وضع الشاشة العادية (٣: ٤) لمشاهدة بث رقمي ذو درجة جودة عالية (ويكون خرج الـ set-top box 480p).

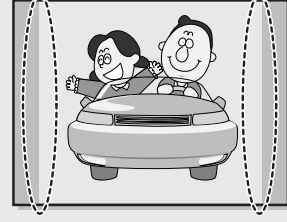

• تلفزيون الاستقبال الرقمي: عندما تختار وضع الشاشة العريضة (٩: ١٦) لمشاهدة بث رقمي ذو درجة جودة عالية (ويكون خرج الـ set-top box 1080i).

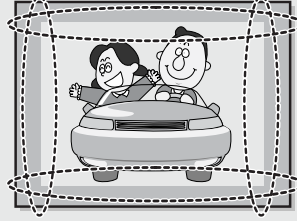


عندما تشاهد بثاً رقمياً ذو درجة كثافة عالية على تلفزيون عادي (٣: ٤) مع اختيار حجم شاشة "٩: ١٦" أو بانوراما، سوف تتمكن من مشاهدة البرنامج لكن الحواف العلوية والسفلية للشاشة سوف تكون مقصوصة.

ملاحظة: إذا ظلت الجوانب اليمنى واليسرى ومنتصف الشاشة ثابتة لفترة ممتدة من الوقت، سيظل أيضاً انبعاث الضوء متغيرة مما قد يؤدي إلي ترك آثار للجوانب.

لا تترك الشاشة في وضع الإيقاف لفترات ممتدة من الوقت حيث قد يتسبب ذلك في تبديد الصورة بشكل مؤقت أو دائم.

• تلفزيون الاستقبال الرقمي: عندما يستقبل التلفزيون إشارات ذات درجة كثافة عالية (ويكون خرج الـ set-top box 1080i).

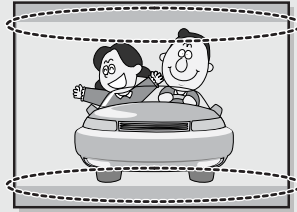

يقوم المذيعون أحياناً بعرض برامج صممت في الأصل في وضع الشاشة العادية (٩: ١٦) عن طريق تحويل الإشارات إلي الصيغة الرقمية، مع أن البث الرقمي يجب أن يكون في وضع الشاشة العريضة (٣: ٤) تنسيق عالي الكثافة، مما يؤدي إلي قص الأطراف اليمنى واليسرى من الشاشة .


ملاحظة: إذا ظلت الجوانب اليمنى واليسرى ومنتصف الشاشة ثابتة لفترة ممتدة من الوقت، سيظل أيضاً انبعاث الضوء متغيرة مما قد يؤدي إلي ترك آثار للجوانب.

لا تترك الشاشة في وضع الإيقاف لفترات ممتدة من الوقت حيث قد يتسبب ذلك في تبديد الصورة بشكل مؤقت أو دائم.

• التلفزيون الرقمي المدمج (شاشة عريضة):
عندما يستقبل التلفزيون إشارات بث (عادية) ذات درجة كثافة عالية (يستقبل إشارات عادية 480p).

• تلفزيون الاستقبال الرقمي (شاشة عريضة):
عندما يستقبل التلفزيون إشارات بث (عادية) ذات درجة كثافة عالية (مزود بـ set-top box).

• عندما تشاهد بثاً تناظرياً (عادي) على شاشة تلفزيون عريضة (مع اختيار وضع شاشة ٣: ٤).

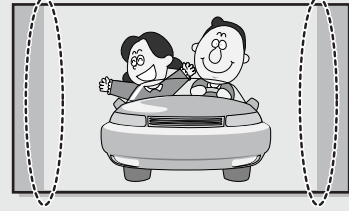


إذا قمت بتوصيل مشغل اسطوانات فيديو رقمية، كمبيوتر أو ألعاب تسالي بشاشة التلفزيون العريضة وقمت بمشاهدة فيلم أو لعبة في وضع الشاشة العادي (٣: ٤) أو العريض (٩: ٢١)، سيتم قص حواف الجوانب اليمنى واليسرى أو العليا والسفلى.

ملاحظة: إذا ظلت الجوانب اليمنى واليسرى ومنتصف الشاشة ثابتة لفترة ممتدة من الوقت، سيظل أيضاً انبعاث الضوء متغيرة مما قد يؤدي إلي ترك آثار للجوانب.

لا تترك الشاشة في وضع الإيقاف لفترات ممتدة من الوقت حيث قد يتسبب ذلك في تبديد الصورة بشكل مؤقت أو دائم.

• عندما تشاهد اسطوانة فيديو رقمية، اسطوانة مدمجة أو فيديو في تنسيق الشاشة العريضة (٩: ٢١) على شاشة عرض تلفزيونية عريضة (٩: ١٦).

• عندما تقوم بتوصيل كمبيوتر أو ألعاب تسالي إلي التلفزيون وتختار وضع شاشة ٣: ٤.

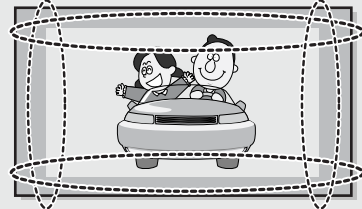

المحتويات

◆ توصيل وتجهيز التلفزيون

٤	■ عرض لوحة التحكم.....
٥	■ عرض لوحة التوصيل.....
٥	■ -توصيل الهوائي أو شبكة بث تلفزيوني عبر الكابل.....
٦	■ -توصيل أجهزة صوت وصورة خارجية.....
٦	■ -توصيل أجهزة إضافية (تلفزيون رقمي/أسطوانة فيديو رقمية).....
٧	■ -توصيل جهاز كمبيوتر.....
٧	■ - توصيل DVI.....
٧	■ - توصيل مكبر الصوت الفرعي.....
٧	■ - توصيل HDMI (واجهة الوسائط المتعددة ذات الوضوح العالي).....
٨	■ عرض وظائف وحدة التحكم عن بعد (ما عدا وظائف قناة المعلومات).....
٩	■ عرض وظائف وحدة التحكم عن بعد (وظائف قناة المعلومات).....
١٠	■ وضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.....
١١	■ التشغيل وإيقاف التشغيل.....
١١	■ وضع التلفزيون في وضع الاستعداد.....
١٢	■ التعرف على وحدة التحكم عن بعد.....
١٣	■ اشبك وشغل.....
١٤	■ اختيار اللغة.....

◆ ضبط القنوات

١٥	■ تخزين القنوات تلقائيًا.....
١٦	■ تخزين القنوات يدويًا.....
١٨	■ إعداد القنوات.....
١٩	■ فرز القنوات المخزنة.....
٢٠	■ تسمية القنوات.....
٢١	■ موالفة دقيقة للقنوات المستقبلية.....
٢٢	■ استقبال LNA (مكبر الصوت منخفض الضوضاء).....

◆ ضبط الصورة

٢٣	■ تغيير المعيار القياسي للصورة.....
٢٤	■ ضبط صورة بمواصفات خاصة.....
٢٥	■ تغيير طيف اللون.....
٢٥	■ تغيير حجم الصورة.....
٢٦	■ تثبيت الصورة الحالية.....
٢٦	■ DNLe (محرك الصورة الرقمية الطبيعية).....
٢٧	■ التحكم بالألوان.....
٢٨	■ التباين الديناميكي.....
٢٩	■ جهاز تحسس السطوع.....
٣٠	■ عرض صورة داخل صورة (PIP).....

◆ ضبط الصوت


٣٢	■ ضبط مستوى الصوت.....
٣٣	■ إيقاف الصوت مؤقتًا.....
٣٣	■ اختيار وضع الصوت.....
٣٤	■ تغيير المعيار القياسي للصوت.....
٣٤	■ ضبط إعدادات الصوت.....
٣٥	■ ضبط TruSurround XT (SRS TSXT).....

المحتويات

◆ ضبط الصوت	٣٥
■ ضبط مستوى الصوت آلياً	٣٥
■ توصيل سماعة الرأس	٣٦
■ ضبط تقضيلات سماعة الرأس	٣٦
■ سماع الصوت للصورة الفرعية	٣٧
■ مكبر الصوت الفرعي	٣٧
◆ ضبط الوقت	٣٨
■ ضبط الوقت الحالي وعرضه	٣٨
■ ضبط مؤقت النوم	٣٩
■ تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائياً	٤٠
◆ ضبط أشياء أخرى	٤١
■ إعداد وضع الشاشة الزرقاء	٤١
■ ضعف رؤية الألوان	٤٢
■ اختيار النغمة	٤٣
■ تعيين جهاز من مصادر خارجية	٤٤
■ عرض صور من مصادر خارجية	٤٤
◆ ضبط الكمبيوتر الشخصي	٤٥
■ إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل WindowsXP)	٤٥
■ ضبط نصوص وتباين الألوان	٤٦
■ خشونة الصورة ونعومتها	٤٧
■ تغيير موضع الصورة	٤٨
■ إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى قيمها الافتراضية	٤٩
◆ استخدام خاصية قناة المعلومات	٥٠
■ جهاز فك شفرة قناة المعلومات	٥٠
■ عرض بيانات قناة المعلومات	٥٠
■ اختيار صفحة معينة في قناة المعلومات	٥١
■ استخدام FLOF لاختيار صفحة قناة معلومات	٥٢
◆ توصيات الاستخدام	٥٣
■ اكتشاف المشاكل وحلها: قبل الاتصال بفريق الصيانة	٥٣
■ تركيب طقم الحامل الحائطي	٥٤
■ استخدام قفل كينسنجتون المضاد للسرقة	٥٥
■ كيفية تركيب كتيبة الحائط	٥٦
■ المواصفات الفنية والبيئية	٥٨
■ أوضاع شاشة العرض (PC)	٥٩
■ أوضاع Pin	٦٠
■ إعداد جهاز التحكم عن بعد	٦١



الرموز

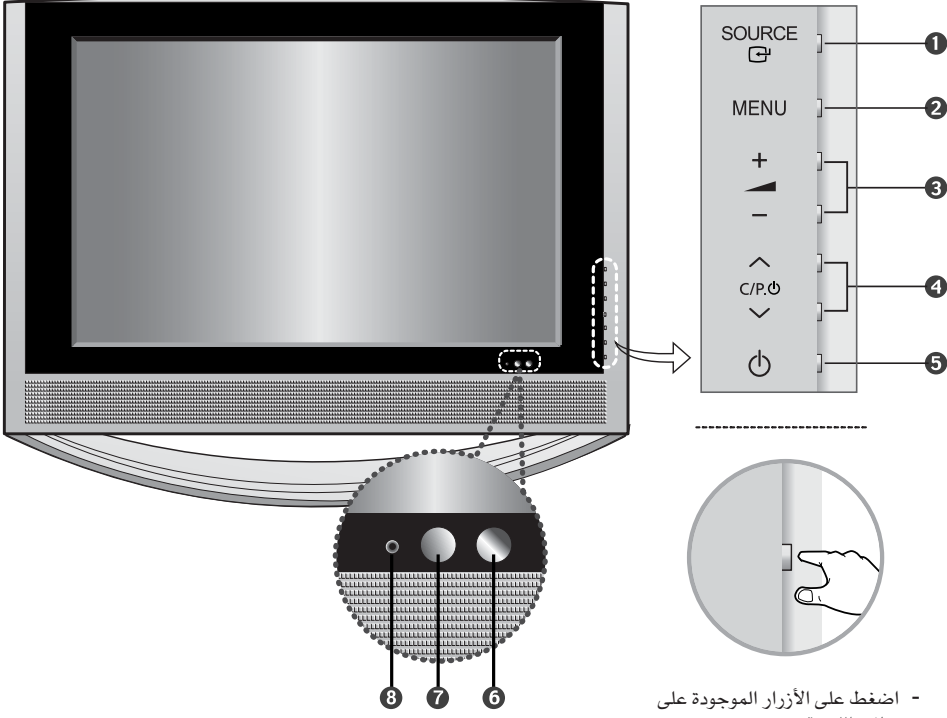

- اضغط على الأزرار الموجودة على جانب اللوحة

1 SOURCE

يعرض قائمة بكافة مصادر الإدخال المتاحة (تلفزيون، فيديو، فيديو فائق، امتداد ١، امتداد ٢، كمبيوتر تناظري، كمبيوتر رقمي). يمكنك أيضاً استخدام زر SOURCE (المصدر)

على لوحة التحكم الخاصة بجهاز التلفزيون لعمل الخيارات التي تريدها.

2 MENU

اضغط لعرض قائمة بخصائص التلفزيون على الشاشة.

3 + -

اضغط لرفع أو خفض مستوى الصوت. يستخدم أيضاً للاختيار من بنود القائمة المعروضة على الشاشة.

4 C/P

اضغط لتغيير القنوات. اضغط أيضاً لتحديد العديد من بنود القائمة المعروضة على الشاشة.

5 Power

اضغط لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

6 جهاز تحسس الضوء


يقوم بضبط سطوع الشاشة بشكل آلي من خلال تحسس السطوع في البيئة المحيطة. ويعمل هذا المتحسس عند تشغيل جهاز تحسس السطوع.

7 مجس وحدة التحكم عن بعد

توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو موضع على التلفزيون.

8 مؤشر الطاقة

يضيء عند إيقاف تشغيل الجهاز في حالة إيقاف التشغيل بعد تحديد تشغيل الموقت أو إيقاف تشغيله، يظهر ضوء أخضر.

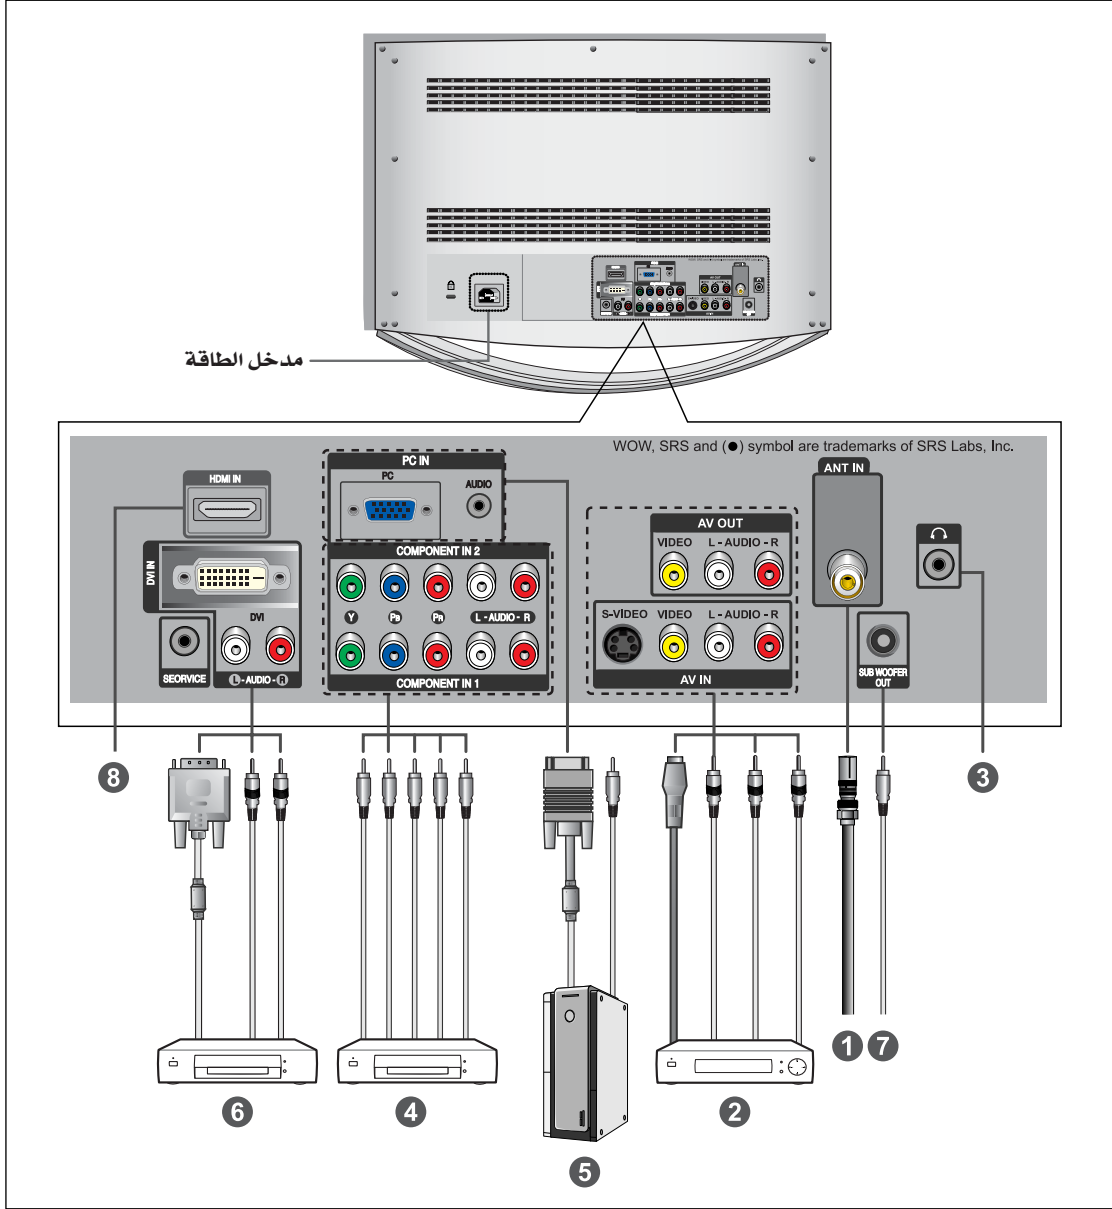

تأكد دوماً من إيقاف تشغيل كل العناصر عند توصيل نظام صوت أو صورة للجهاز. ارجع إلى الوثائق المرفقة مع الجهاز للحصول على تعليمات التوصيل المفصلة واحتياطات الأمان المتعلقة بها.

1 توصيل الهوائي أو شبكة بث تلفزيوني عبر الكابل

لعرض قنوات التلفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل الجهاز إشارة من أحد المصادر التالية:

- هوائي خارجي
- شبكة بث تلفزيوني عبر الكابل
- شبكة قمر صناعي

2 توصيل أجهزة صوت وصورة خارجية

- قم بتوصيل كابل RCA أو S-VIDEO لجهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل مسجل فيديو كاسيت أو أسطوانة فيديو رقمية أو كاميرا الفيديو المسجلة.
- قم بتوصيل كابل صوت RCA لـ "R - AUDIO - L" في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات خرج الصوت المناظرة في جهاز الصوت/الصورة.
- تسجيل إشارات التلفزيون أو أية إشارات فيديو أخرى باستخدام جهاز الفيديو.
- قم بتوصيل جهاز الفيديو وطرف "R - AUDIO - L" لمخرج AV OUT الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز مع طرف دخل الصورة والصوت على جهاز الفيديو.
- يمكن أن توصل سماعة الرأس لمخرج سماعة الرأس (3) في مؤخرة الجهاز. يتم تعطيل صوت السماعات المدمجة في حالة توصيل سماعات الرأس.

4 التوصيل بأجهزة إضافية (تلفزيون رقمي/أسطوانة فيديو رقمية)

- قم بتوصيل كابلات صورة إضافية إلى وصلة إضافية من نوع ("Pr", "Pb", "Y") في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات المخرج المناظرة للصورة الإضافية في تلفزيون رقمي أو أسطوانة فيديو رقمية.
- إذا كنت ترغب في توصيل كلا من Set-Top Box وتلفزيون رقمي (أو أسطوانة فيديو رقمية)، فيجب توصيل جهاز Set-Top Box بالتلفزيون الرقمي (أو بأسطوانة الفيديو الرقمية) وتوصيل التلفزيون الرقمي (أو أسطوانة الفيديو الرقمية) بوصلة إضافية من نوع ("Pr", "Pb", "Y") بالجهاز.
- تسمى الوصلات Y و Pb و Pr للأجهزة الإضافية (تلفزيون رقمي أو أسطوانة فيديو رقمية) أحياناً بـ Y و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- قم بتوصيل كابل صوت RCA لـ "AUDIO(L)" و "AUDIO(R)" في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات مخرج الصوت المناظرة في تلفزيون رقمي أو أسطوانة فيديو رقمية.

مصدر	فيديو	تردد أفقي (KHz)	تردد رأسي (Hz)	دقة الشاشة (خطوط)
تلفزيون/فيديو	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	4.43NTSC	15,734	60	483
	3.58NTSC	15,704	60	483
مكون ٢/١	١٦٠/٤٨٠	15,734	60	483
	p٦٠/٤٨٠	31,469	60	483
	١٥٠/٥٧٦	15,625	50	576
	p٥٠/٥٧٦	31,250	50	576
	p٦٠/٧٢٠	45,000	60	720
	١٥٠/١٠٨٠	28,125	50	1080
	١٦٠/١٠٨٠	33,750	60	1080

5 توصيل الكمبيوتر

- قم بتوصيل كابل ط-دو مع "PC (PC IN)" الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
- قم بتوصيل كابل الصوت المجسم بـ "AUDIO(PC IN)" في مؤخرة الجهاز ووصل الطرف الآخر بـ "Audio Out" (خرج الصوت) لبطاقة الصوت في الكمبيوتر.

6 توصيل DVI

- قم بتوصيل وصلة DVI إلى وصلة DVD.
- قم بتوصيل كابل الصوت المجسم مع "R- AUDIO- L" في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الطرف الآخر مع منفذ "Audio" هوي لبطاقة الصوت في أسطوانة DVD.
- لا تدعم وصلة DVI وظيفة جهاز الكمبيوتر.

7 توصيل مكبر الصوت الفرعي


8 توصيل HDMI (واجهة الوسائط المتعددة ذات الوضوح العالي)

تدعم الاتصالات بين أجهزة AV التي تدعم وصلة HDMI (الأجهزة العلوية، مشغلات أسطوانات DVD، وأجهزة استقبال AV وأجهزة التلفزيون الرقمية).

ما المقصود بـ HDMI؟

- تُعد وصلة HDMI، أو واجهة الوسائط المتعددة ذات الوضوح العالي، بمثابة واجهة الجيل التالي الذي يتيح إمكانية نقل إشارات الصوت والصورة الرقمية باستخدام كابل واحد دون ضغط الإشارات.
- وقد يكون اسم "واجهة الوسائط المتعددة" أكثر دقة للتعبير عن هذه الوصلة خاصة أنها تتيح وجود قنوات صوتية رقمية متعددة (قنوات 5.1). ويتمثل الفرق بين وصلات HDMI وDVI في صغر حجم جهاز HDMI، الذي يحتوي على ميزة رموز HDCP. إضافة إلى تدعيم العديد من القنوات الصوتية الرقمية.


عرض وظائف وحدة التحكم عن بعد (ما عدا وظائف قناة المعلومات)

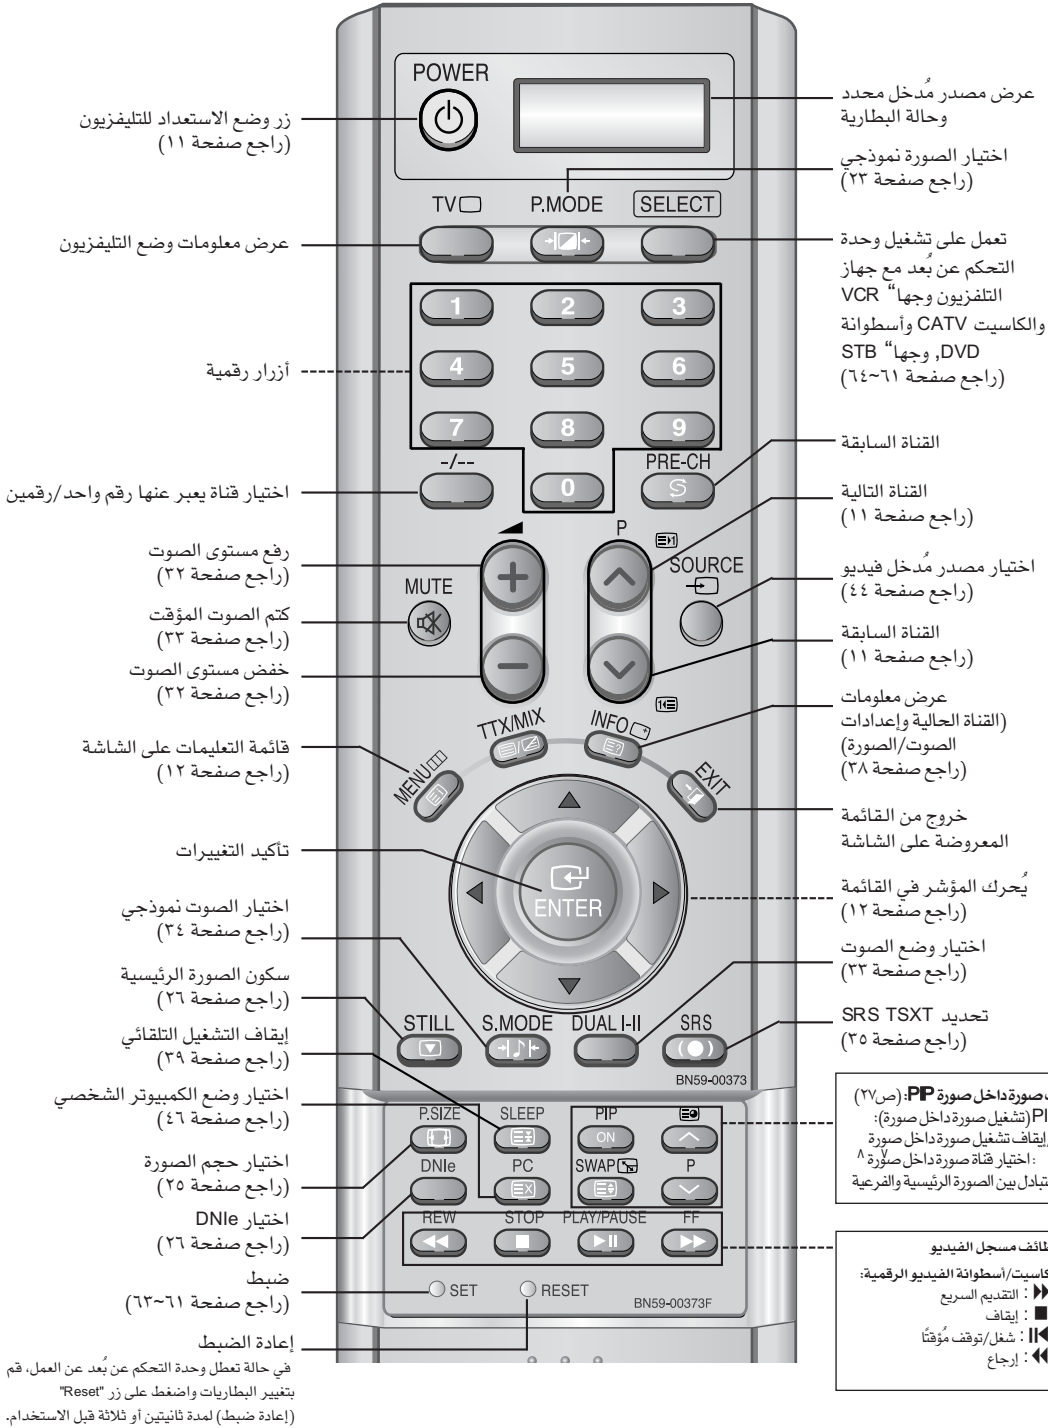

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بسبب الضوء الشديد .

يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد حتى مسافة ٢٣ قدم من التلفزيون . عند استخدام جهاز التحكم عن بعد ، أشر به مباشرة في اتجاه التلفزيون . يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد أيضاً في تشغيل جهاز الفيديو VCR أو صندوق الكابلات Cable box أو مشغل DVD أو Set-Top box من سامسونج .

عرض وظائف وحدة التحكم عن بعد (وظائف قناة المعلومات)

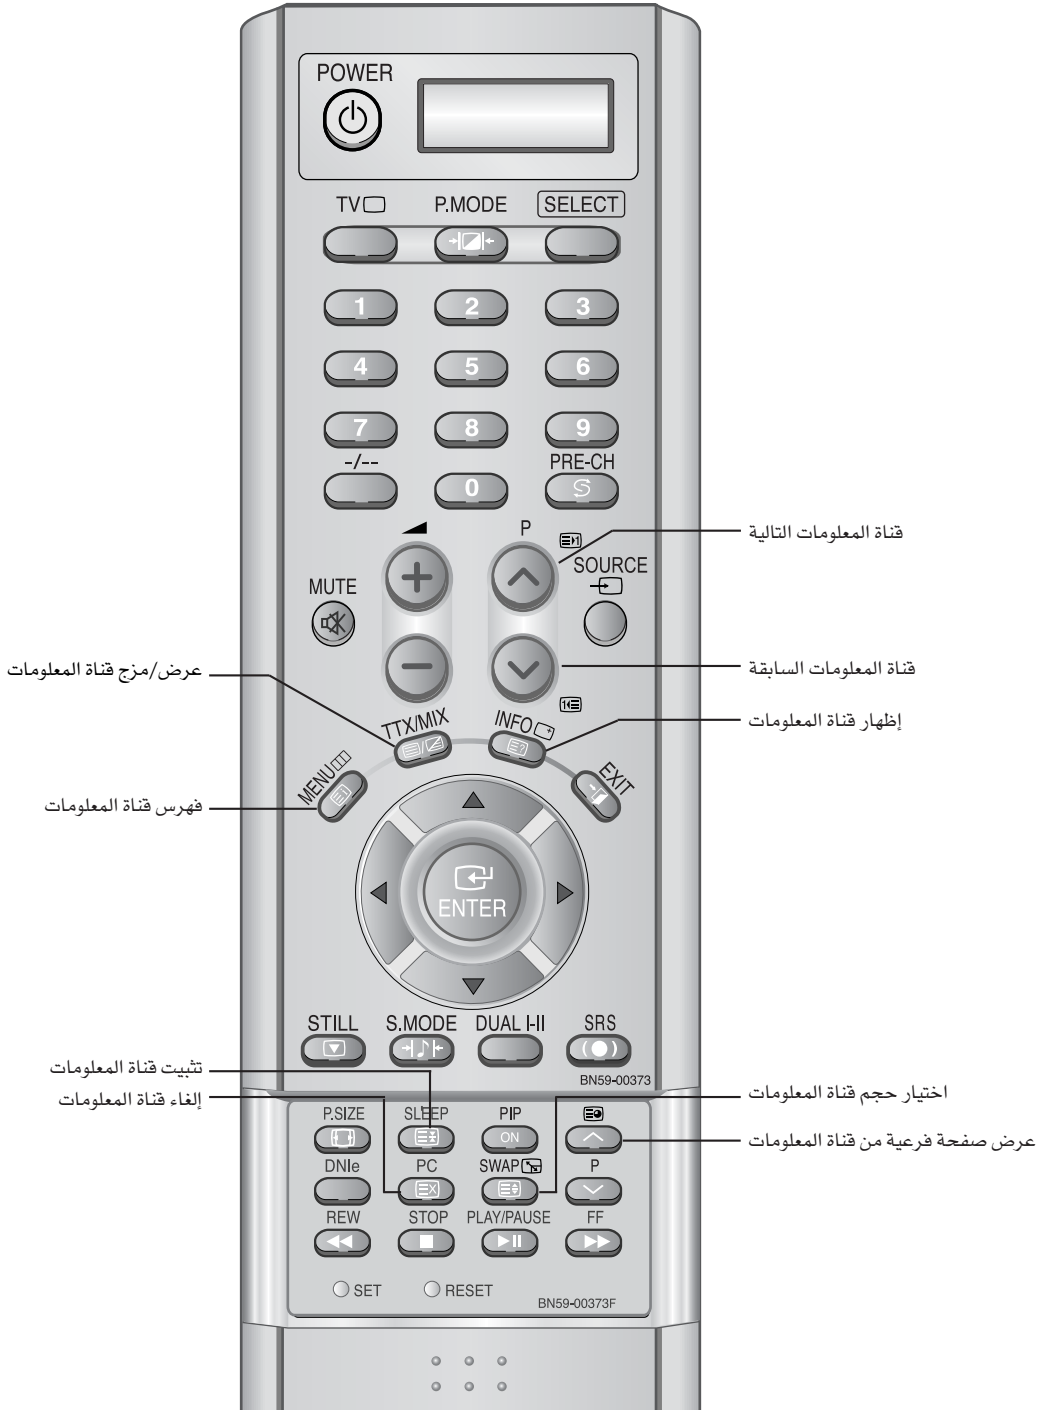

➤ وظيفة قناة المعلومات: لمزيد من التفاصيل راجع من صفحة ٥٠ إلى ٥٢

وضع البطاريات في وحدة التحكم من بعد

١ أزل الغطاء تماماً.

٢ قم بتركيب بطاريات بحجم AAA.

تأكد من محاذاة أطراف البطاريات "+" و "-" كما بالرسم التخطيطي داخل الجزء المنفصل.

٣ أعد وضع الغطاء.

أزل البطاريات واحتفظ بها في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.




يُمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد حتى مسافة قدرها ٢٣ قدم من التلفزيون.

(يستمر عمل البطاريات لمدة عام كامل بفرض الاستخدام المعتاد للتلفزيون.)

توقّف عمل جهاز التحكم عن بعد!

تأكد من الآتي:

١. هل مصدر طاقة التلفزيون في وضع التشغيل؟
٢. هل طرفي البطارية الموجب والسالب معكوسين؟
٣. هل فرغت البطاريات؟
٤. هل هناك انقطاع في الطاقة، أم هل سلك الطاقة غير موصل بالمقبس؟
٥. هل هناك ضوء فلورسنت خاص أو إشارة نيون قريبة؟

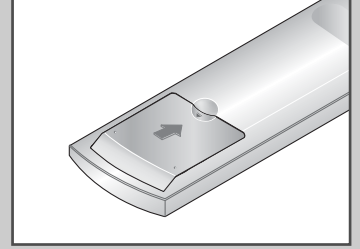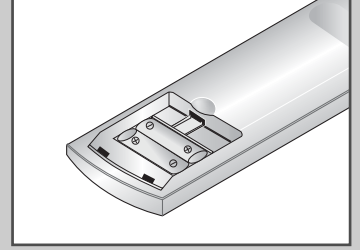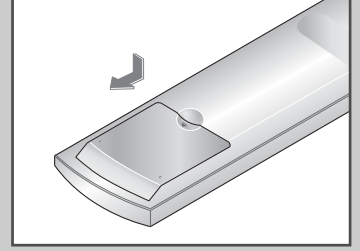

التشغيل وإيقاف التشغيل

سلك مأخذ الطاقة الرئيسي مثبت في مؤخرة الجهاز.



- ١ قم بتوصيل سلك مأخذ الطاقة الرئيسي بمقبس مناسب.
النتيجة: فولت مأخذ التيار مكتوب في مؤخرة الجهاز والتردد المستخدم هو ٥٠ أو ٦٠ هيرتز.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) في مقدمة الجهاز.

النتيجة: يُومض مؤشر وضع الاستعداد أعلى لوحة المقدمة.

٣ اضغط على زر الرقم (من ٠ إلى ٩) أو زر القناة لأعلى/لأسفل (↗/↘) على وحدة التحكم عن بُعد أو زر **C/P** (↗/↘) في الجانب الأيمن من الجهاز.

النتيجة: يتم إعادة اختيار البرنامج الذي كنت تشاهده مؤخراً تلقائياً.

عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، سيتم طرح سؤال حول اللغة التي ترغب في عرض القوائم بها (راجع صفحة ١٤).

٤ لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر **POWER** مرة أخرى.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكن وضع الجهاز في وضع الاستعداد بغرض تقليل استهلاك الطاقة. ويفيد وضع الاستعداد عند الرغبة في قطع المشاهدة مؤقتاً (أثناء تناول الوجبات مثلاً).


١ اضغط على زر **POWER** على جهاز التحكم عن بُعد.

النتيجة: يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر أحمر لوضع الاستعداد في مقدمة الجهاز.

٢ لإعادة تشغيل الجهاز اضغط على زر **POWER** أو الأزرار الرقمية (من ٠ إلى ٩) أو زر القناة لأعلى/لأسفل (↗/↘) مرة أخرى.

لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لفترات طويلة (كعند مغادرة البيت لقضاء إجازة مثلاً).

أغلق الجهاز نهائياً بنزع كابل الطاقة من المقبس ونزع الهوائي.

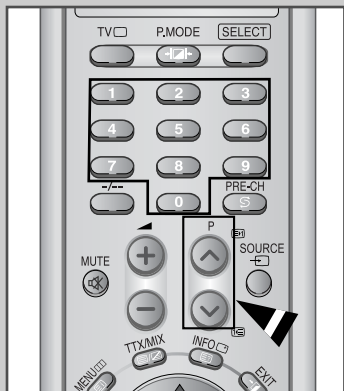

التعرف على وحدة التحكم عن بعد


تستخدم وحدة التحكم من بعد في الغالب للأغراض التالية:

- ◆ تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت.
- ◆ ضبط الجهاز باستخدام نظام القوائم المعروضة على الشاشة.





يوضع الجدول التالي الأزرار التي تستخدم بكثرة ووظائفها.

الزر	وظيفة العرض	وظيفة القائمة
^	يستخدم لعرض القناة المخزنة التالية.	-
✓	يستخدم لعرض القناة المخزنة السابقة.	-
9 0	تستخدم لعرض القنوات المقابلة. بالنسبة للقنوات المكونة من رقمين يجب الضغط على الرقم الثاني مباشرة بعد الضغط على الرقم الأول.	
-- --	يستخدم لاختيار قناة رقمها ١٠ أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وادخل رقم القناة المكون من خانتين.	
+	يستخدم لزيادة مستوى الصوت.	-
-	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	-
MUTE	يستخدم لإيقاف الصوت مؤقتاً. لإعادة تشغيل الصوت، اضغط على الزر مرة أخرى، أو اضغط على زر + .	
MENU	يستخدم لعرض نظام القوائم التي تظهر على الشاشة.	يستخدم للعودة إلى القائمة السابقة أو للعرض العادي.
EXIT	يستخدم للخروج من نظام القوائم التي تظهر على الشاشة.	
▼▲	يُستخدم في التنقل بين بنود القائمة.	
▶	يُستخدم في اختيار أحد بنود القائمة أو يُستخدم لزيادة مستوى البند المحدد.	
◀	يُستخدم للعودة إلى بند القائمة السابق أو لخفض مستوى البند المحدد.	
ENTER	-	يُستخدم لتأكيد الاختيار.





Plug & Play

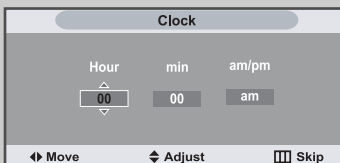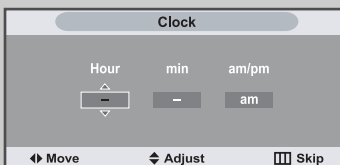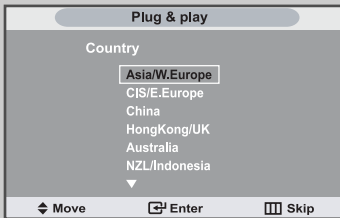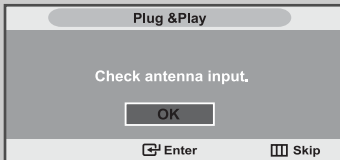

Enjoy your watching.

عند استهلال تشغيل الجهاز، يستمر العمل بالعديد من إعدادات المستخدم الأساسية تلقائياً وبالتبعية.

الإعدادات التالية هي المتاحة.

١ إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد، اضغط على زر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد .
النتيجة: يتم عرض رسالة **Play & Plug**.
حيث تظهر لفترة وجيزة ثم تظهر قائمة **Language** بشكل آلي.

٢ حدد اللغة **Language** المناسبة بالضغط على زر **▲** أو **▼**.
يتم عرض قائمة باللغات المتاحة.
يمكنك الاختيار من بين لغتين.

٣ اضغط على زر **ENTER** لتأكيد الاختيار.
النتيجة: يتم عرض الرسالة **Check antenna input.** مع تحديد **OK**.

٤ اضغط على زر **ENTER**.
النتيجة: المناطق التالية هي المتاحة:
Asia/W.Europe - CIS/E.Europe - China - HongKong/UK - Australia - NZL/Indonesia - South Africa - America

٥ حدد الدولة **Country** بالضغط على زر **▲** أو **▼**.
النتيجة: يتم عرض قائمة **Store Auto** (المخزن التلقائي) مع تحديد بند **Start** (البداية).

٦ اضغط على زر **ENTER**.
النتيجة: سيبدأ البحث عن القناة ويتوقف تلقائياً.

٧ حدد الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر **▶** أو **◀**.
اضبط الساعة/الدقيقة بالضغط على زر **▲** أو **▼**.
(ارجع إلى "ضبط وعرض الوقت الحالي" صفحة ٢٨)

٨ اضغط على زر **MENU** لتأكيد الاختيار.
النتيجة: يتم عرض رسالة **Enjoy your watching.** بعدها سوف يتم تنشيط القناة المخزنة.

اشبك وشغل

إذا أردت إعادة ضبط هذه الخاصية...

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.


النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Play & Plug**.

٤ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض رسالة **Play & Plug**.

٥ لمزيد من التفاصيل حول طريقة الضبط، ارجع إلى الصفحة السابقة.

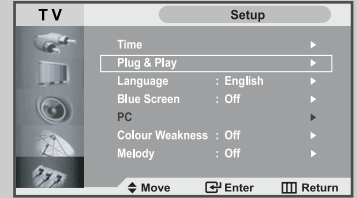

Plug & Play

اختيار اللغة

عند البدء في استخدام الجهاز لأول مرة، يجب اختيار اللغة المستخدمة لعرض القوائم والإرشادات.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Setup**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Language**.

اضغط على زر **ENTER**.



النتيجة: يتم عرض قائمة باللغات المتاحة.

٥ حدد اللغة الخاصة بك بتكرار الضغط على **▲** أو **▼**.


اضغط على زر **ENTER**.

يمكنك الاختيار من بين لغتين.

٦ عندما تستقر على اختيارك، اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

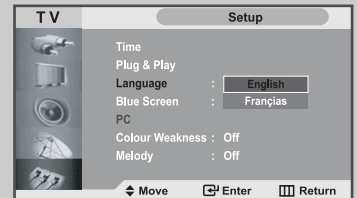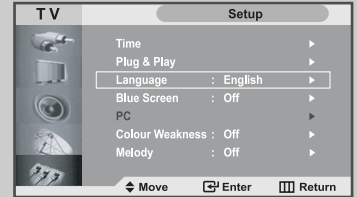

تخزين القنوات تلقائياً.

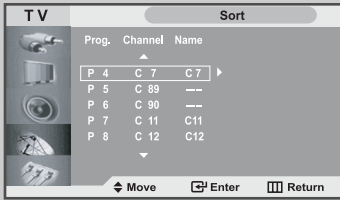

يمكن إجراء مسح للتعرف على مدى الترددات المتاحة لك (ويتوقف توافر هذه الترددات على الدولة التي تقطن فيها). ربما لا تتوافق أرقام البرامج المخصصة تلقائياً مع أرقام البرامج الحقيقية أو التي تريدها، إلا أنه بالإمكان فرز الأرقام يدوياً وحذف القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Channel**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Channel**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم تحديد **Country**.

٤ اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى.

حدد المناطق بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**.

النتيجة: الدول التالية هي المتاحة:

Asia/W.Europe - CIS/E.Europe - China -
HongKong/UK - Australia - NZL/Indonesia -
South Africa - America

٥ اضغط على زر **ENTER**.

٦ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Auto Store**.

النتيجة: يتم تحديد **Start**.

٧ اضغط على زر **ENTER** للبحث عن القنوات.

يتم تغيير القائمة الفرعية من **Start** إلى **Stop** مع بدء البحث عن القناة.

النتيجة: ستنتهي عملية البحث تلقائياً. ويتم فرز القنوات وتخزينها بترتيب يعكس وضعها في مدى الترددات (المنخفض منها أولاً ثم المرتفع أخيراً). ثم يتم بعد ذلك عرض البرنامج المحدد أصلاً.

➔ للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على زر **MENU**.

➔ لإيقاف البحث قبل انتهاءه، اضغط على زر **ENTER** مع تحديد إيقاف.

٨ بعد بدء عمل "التخزين الآلي"، تظهر قائمة مهمتي (فرز) بشكل آلي.

➔ فرزها بالترتيب الذي تريده (راجع صفحة ١٩).

٩ بعد تخزين القنوات يمكن:

- ◆ تخصيص اسم للقنوات المخصصة (راجع صفحة ٢٠)
- ◆ إضافة القنوات أو إلغاؤها (راجع صفحة ١٨)
- ◆ إجراء ضبط دقيق للاستقبال عند الضرورة (راجع صفحة ٢١)
- ◆ تنشيط خاصية الاستقبال **LNA** (مكبر الصوت منخفض الضوضاء). (راجع صفحة ٢٢)

تخزين القنوات يدوياً

يمكن تخزين حتى ١٠٠ قناة بما فيها القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل. عند تخزين القنوات يدوياً، يمكن اختيار:

- ◆ تخزين كل قناة من القنوات التي تعثر عليها من عدمه.
- ◆ رقم البرنامج الذي ترغب في استخدامه للتعرف على كل قناة مخزنة.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Channel**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Channel**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Manual Store**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في قائمة **Manual Store** مع تحديد **Prog**.

٥ اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى.

لتخصيص رقم برنامج لقناة، اضغط على زر **▲** أو **▼** حتى تعثر على الرقم الصحيح، ثم اضغط على زر **ENTER**.

يمكنك ضبط رقم البرنامج بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

٦ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Colour System**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

اختر نظام اللون الذي تريده بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على زر **ENTER**.







النتيجة: يتم عرض معايير لألوان بالترتيب التالي:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58


٧ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Sound System**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

اختر نموذج الصوت الذي تريده بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض معايير الصوت بالترتيب التالي:
BG - DK - I - M

٨ كرر الخطوات من ٥ إلى ٧ بعد تحديد **Prog** بالضغط على زر **▲** أو **▼** لكل القنوات لنقلها إلى أرقام القنوات المطلوبة.

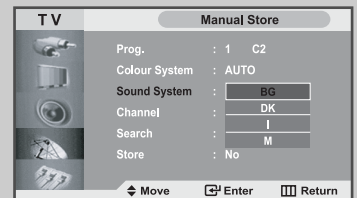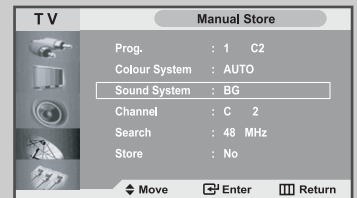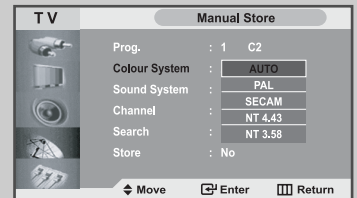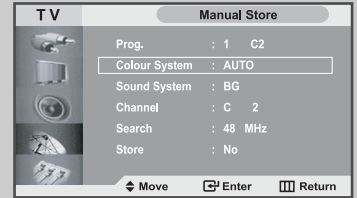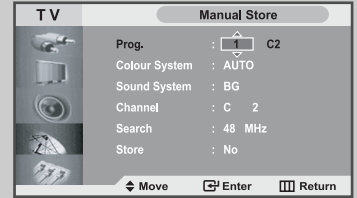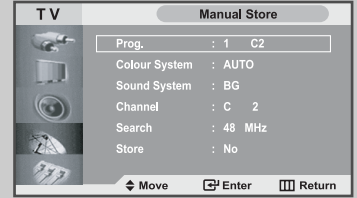

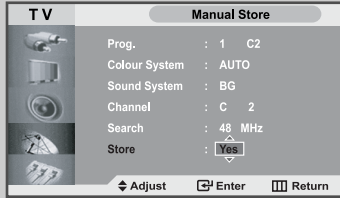

٩ إذا كنت تعرف رقم القناة التي سيتم تخزينها....

◆ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد Channel، ثم اضغط على زر ENTER.

◆ حدد C (قناة فضائية) أو S (قناة أرضية) بالضغط على زر ▲ أو ▼.

◆ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Channel.

◆ اختر الرقم الذي تريده بالضغط على زر ▲ أو ▼، ثم اضغط على زر ENTER.

➤ إذا كان هناك صوت شاذ أو لم يكن هناك صوت، أعد تحديد نظام الصوت المطلوب.

➤ يمكنك أيضاً ضبط Channel (القناة) بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

١٠ إذا كنت لا تعرف أرقام القناة، اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد Search، ثم اضغط على زر ENTER.

ابحث بالضغط على زر ▲ أو ▼، ثم اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يقوم الموالف بمسح مدى الترددات حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي حددتها على الشاشة.

١١ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد Store، ثم اضغط على زر ENTER.

حدد Yes (نعم) بالضغط على زر ▲ أو ▼، ثم اضغط على زر ENTER.

النتيجة: تم تخزين القناة ورقم البرنامج المرتبط بها.

١٢ كرر الخطوات من ٩ إلى ١١ لكل قناة ترغب في تخزينها.

وضع القناة

◆ **P (Programme mode):** عند انتهاء الضبط سيتم تسمية محطات البث في منطقتك بأرقام مواضع تبدأ من P00 إلى P99. يمكن اختيار قناة بإدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

◆ **C (Real channel mode):** يمكن اختيار قناة بإدخال الرقم المخصص لكل محطة بث في هذا الوضع.

◆ **S (Cable channel mode):** يمكن اختيار قناة بإدخال الرقم المخصص لكل قناة كابل في هذا الوضع.

يُمكن استبعاد قنوات معينة من القنوات التي تم مسحها. وعند إجراء عملية مسح في القنوات المخزنة، لن يتم عرض القنوات التي اختبرت تخطيها.

ويتم أثناء إجراء عملية المسح عرض كافة القنوات التي لم تختبر تخطيها بالتحديد.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Channel**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Channel**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Add/Delete**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض حالة القناة الحالية.

٤ اضغط (**✓/✗**) لتحديد **Channel** التي ترغب في إضافتها أو إلغاؤها.

النتيجة: إذا كانت القناة التي ترغب في تعديلها غير متواجدة بالذاكرة، يتم تحديد **Add** وعرضها.

وإذا كانت القناة التي ترغب في تعديلها متواجدة بالذاكرة، يتم تحديد **Delete** وعرضها.




٥ اضغط على زر **ENTER** لإضافة قناة أو إلغاؤها.

٦ للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على زر **MENU**.

٧ كرر الخطوة ٤ و٦ لكل قناة ترغب في إضافتها أو حذفها.



فرز القنوات المخزنة

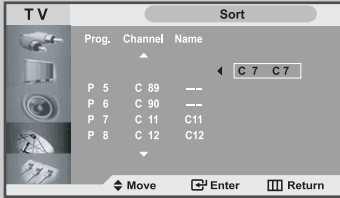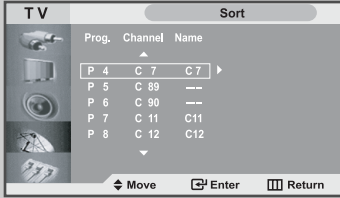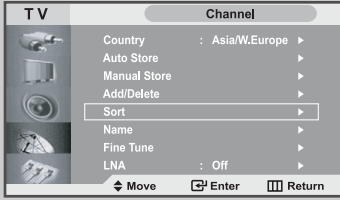

يمكن تبديل أرقام قنوات، لكي:

- ◆ تعدل من ترتيب أرقام القنوات التي تم تخزينها تلقائياً.
- ◆ تُعطي أرقام يسهل تذكرها للقنوات التي كثيراً ما تشاهدها.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Channel**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Channel**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sort**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: البرنامج يتم عرض رقم القناة واسمها.

٤ حدد رقم القناة الذي ترغب في تغييره بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيمن.

٥ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتنتقل إلى الوضع الذي ترغب في تغييره، ثم اضغط على زر

ENTER.

النتيجة: يتم تبديل الرقم الذي تم تخزينه سابقاً للقناة المحددة إلى الرقم المختار.

٦ كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لكل قناة ترغب في تخزينها.

يتم تسمية القنوات تلقائياً عند بث معلومات القناة.
ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يسمح لك بتخصيص أسماء جديدة لها.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Channel**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Channel**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Name**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: البرنامج الحالي يتم عرض رقم القناة واسمها.

٤ إذا اقتضى الأمر، حدد القناة التي سيتم تخصيص اسم جديد لها بالضغط على زر **▲** أو **▼**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض شريط التحديد حول مربع الاسم.

٥ لكي... **فعليكم أن...**

تحدد حرف أو رقم أو رمز اضغط على زر **▲** أو **▼**

تنتقل إلى الحرف التالي اضغط على زر **▶**

تعود إلى الحرف السابق اضغط على زر **◀**

تأكد الاسم

الحروف المتاحة هي:

◆ الحروف الهجائية (من A حتى Z)




◆ الأرقام (من 0 إلى 9)

◆ الرموز الخاصة (- والمسافة)




٦ كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لكل قناة ترغب في تخصيص اسم جديد لها.

٧ عندما تستقر على الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة

أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

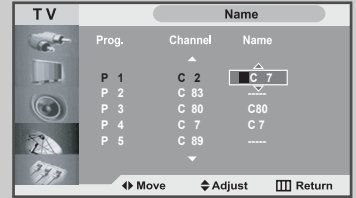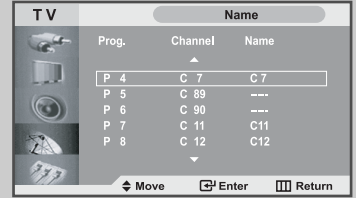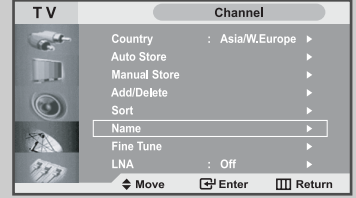

مواصفة دقيقة للقنوات المستقبلية

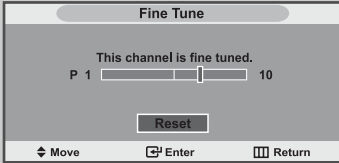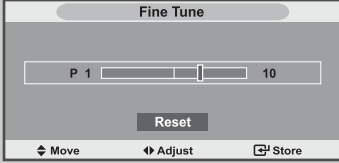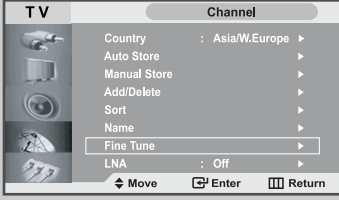

إذا كان الاستقبال جيداً فلن تحتاج للقيام بالتوليف الدقيق للقناة، حيث يتم ذلك تلقائياً أثناء عملية البحث والتخزين. ومع ذلك قد تحتاج للقيام بالتوليف الدقيق للقناة يدوياً إذا ما كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة.

اختر القناة التي ترغب في ضبطها.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Channel**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Channel**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Fine Tune**.

اضغط على زر **ENTER**.

٤ لتصل إلى الضبط المطلوب اضغط على زر **▶** أو **◀**.

اضغط على زر **ENTER**.

لإعادة الضبط الناعم، حدد **Reset** بالضغط على زر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

٥ عندما تستقر على الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة

السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

استقبال LNA (مكبر الصوت منخفض الضوضاء)

إذا كان الضبط يعمل في منطقة ضعيفة الإشارة، فإن وظيفة LNA يمكن أن تحسن من الاستقبال أحياناً.

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Channel.

اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة Channel.

٣ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار LNA.

اضغط على زر ENTER.


النتيجة: يتم عرض قائمة LNA.

٤ حدد On بالضغط على زر ▲ أو ▼.



اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يقوى الإشارات عندما يكون استقبال الهوائي ضعيف. ومع ذلك أوقف تشغيل LNA إذا كانت الإشارات الواردة تشوش على بعضها البعض، حيث قد تتعطل وظيفة LNA.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT للعودة إلى العرض المعتاد.

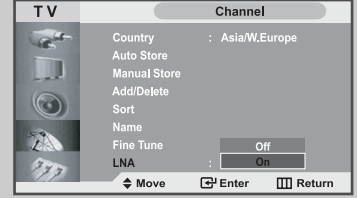

تغيير المعيار القياسي للصورة

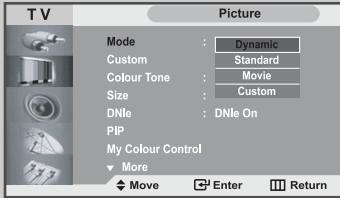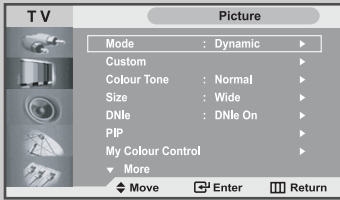

يُمكن اختيار نوع الصورة الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العرض.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم اختيار **Mode**.

٤ اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى.

حدد مؤثر الصورة المطلوب بتكرار الضغط على **▲** أو **▼**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: وتتاح مؤثرات الصورة التالية:

Dynamic - Standard - Movie - Custom

يمكن أيضاً ضبط هذه الخيارات بالضغط على زر **P.Mode**.

في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط التباين والسطوع فقط في الوضع المخصص.

ضبط إعدادات الصورة

يشتمل الجهاز على العديد من الإعدادات التي تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Custom**، ثم اضغط على زر **ENTER**.



٥ حدد الخيار (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour**) لضبطه بالضغط على زر **▲** أو **▼**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.

٦ اضغط على زر **▶** أو **◀** حتى تصل إلى الضبط اللازم



٧ عندما تكون راضياً عن الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

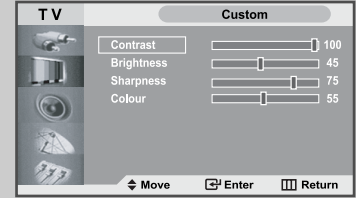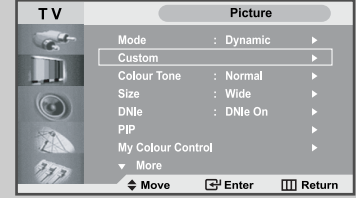

➤ إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات، يتبدل وضع الصورة **Picture** تلقائياً إلى الوضع المخصص **custom**.

تغيير طيف اللون

يُمكنك اختيار أفضل طيف لون مريح لعينيك.

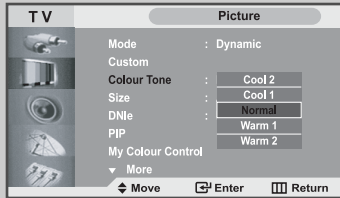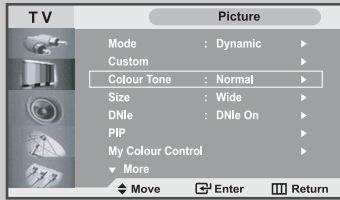

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Colour Tone**، واضغط على زر **ENTER**.

٥ حدد الخيار المطلوب بتكرار الضغط على **▲** أو **▼**.
اضغط على زر **ENTER**.



النتيجة: الخيارات التالية هي المتاحة:

Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2

٦ عندما تستقر على اختيارك، اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

تغيير حجم الصورة

يُمكن اختيار حجم الصورة الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العرض.

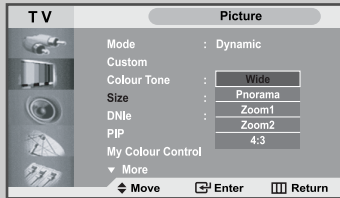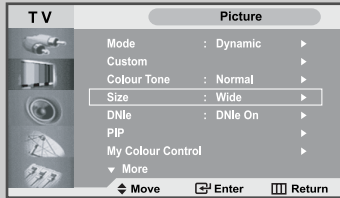

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Size**، واضغط على زر **ENTER**.

٥ حدد الخيار المطلوب بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**.
اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: الخيارات التالية هي المتاحة:

Wide - Pnorama - Zoom1 - Zoom2 - 4:3

يمكن تحديد هذه الخيارات بالضغط على زر **P.SIZE** على جهاز التحكم عن بعد.


وفي وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط وضع **Wide** و ٤:٣ فقط.

وفي **Zoom** ١ أو ٢، استخدم زر **▲** أو **▼** لتحريك الصورة.





تشبيث الصورة الحالية

اضغط على زر STILL لتحويل صورة متحركة إلى صورة ساكنة.
اضغط على نفس الزر مرة ثانية للإلغاء.

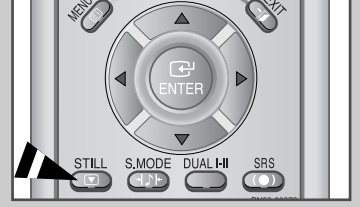

DNle (مُحرك الصورة الرقمية الطبيعية)

تُقدم تقنية سامسونج الجديدة صوراً أكثر تفصيلاً وتعزيزاً للتباين والسطوع. تُعطي خوارزمية تعويض الصورة الجديدة صورة أسطع وأوضح للمشاهدين.
ستقوم تقنية DNle بملائمة كل إشارة مع عينيك.

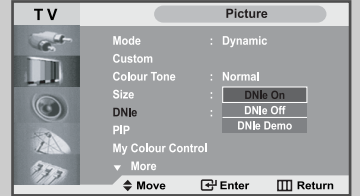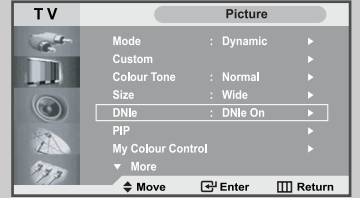

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **DNle**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

حدد الخيار المطلوب بالضغط على زر **▲** أو **▼**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: الخيارات التالية هي المتاحة:

عرض DNle - إيقاف DNle - تشغيل DNle

يمكن تحديد هذه الخيارات أيضاً بالضغط على زر **DNle**.

➤ **تشغيل DNle** يتم عرض وضع الصورة المحسنة عند تشغيل **DNle Demo**.

إيقاف DNle يتم إيقاف عرض الوضع وتعود الشاشة إلى حالتها الأصلية.








عرض DNle تعرض الشاشة الصورة المحسنة على الجانب الأيسر والصورة الأصلية على الجانب الأيمن.

٥ عندما تستقر على اختيارك، اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

➤ لا تعمل هذه الوظيفة عندما يكون "المصدر" في وضع الكمبيوتر.

التحكم بالألوان

My Colour Control (التحكم في الألوان) لضبط الألوان الأكثر تفضيلاً مثل **Blue** (الأزرق) و **Green** (الأخضر) و **Pink** (الأحمر) دون التداخل مع ألوان أخرى حتى يتمكن كل مستخدم من التمتع بلون الشاشة الذي يفضله.

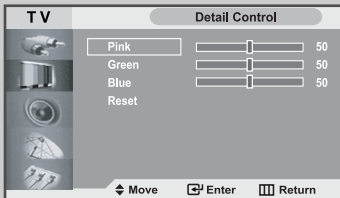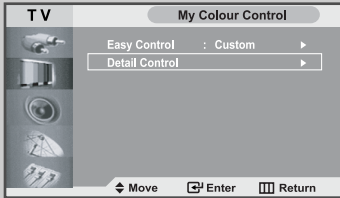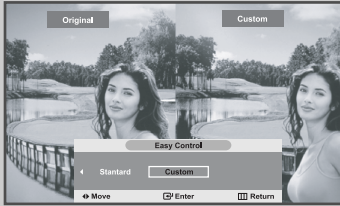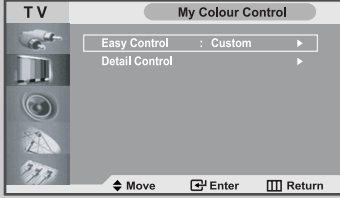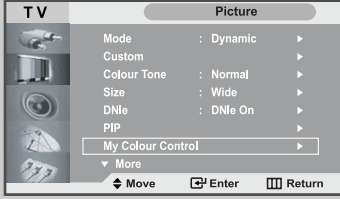

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **My Colour Control**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في قائمة **My Colour Control**.

٥ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Easy Control**، ثم اضغط على زر **ENTER**. ثم حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على **◀** أو **▶** واضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض المصادر بالترتيب التالي:
Blue - Green - Pink - Standard - Custom

٦ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Detail Control**، ثم اضغط على زر **ENTER**. ثم حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على **▲** أو **▼** واضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض المصادر بالترتيب التالي:
Pink - Green - Blue - Reset

٧ لتصل إلى الضبط المطلوب اضغط على زر **▶** أو **◀**.

٨ عندما تكون راضياً عن الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

لا تعمل هذه الوظيفة عندما يكون "المصدر" في وضع PC، أو عند ضبط DNLe على إيقاف أو ضبط PIP على تشغيل.

لإعادة ضبط التحكم في التفاصيل **Control Detail**، حدد **Reset** (إعادة ضبط) بالضغط على زر **▲** أو **▼** (أعلى/أسفل)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الإدخال).

Dynamic Contrast (التباين الديناميكي) لاستكشاف توزيع الإشارة المبرئية المدخلة بشكل آلي والضبط لإنشاء أفضل تباين.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Dynamic Contrast**.

اضغط على زر **ENTER**.




النتيجة: يتم عرض قائمة **Dynamic Contrast**.




٥ حدد **On** بالضغط على زر **▲** أو **▼**.

اضغط على زر **ENTER**.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

لا تعمل هذه الوظيفة عندما يكون "المصدر" في وضع PC، أو عند ضبط DNle على إيقاف أو ضبط PIP على تشغيل.

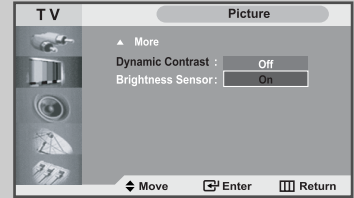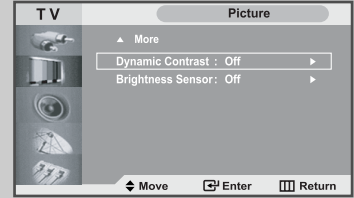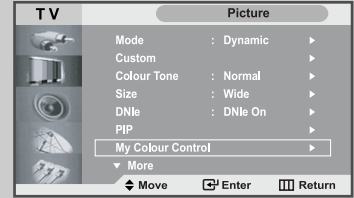

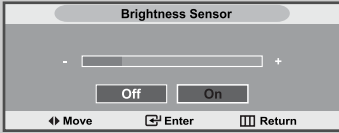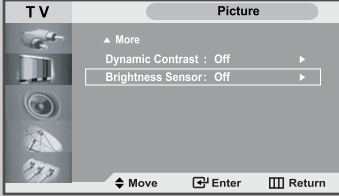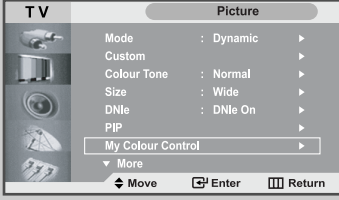

Brightness Sensor (جهاز تحسس السطوع) لضبط سطوع الشاشة بشكل آلي أو بشكل يدوي من خلال تحسس السطوع في البيئة المحيطة باستخدام جهاز تحسس الضوء.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Brightness Sensor**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **Brightness Sensor**.

٥ حدد **On** بالضغط على زر **▶** أو **◀**.

النتيجة: يتم ضبط سطوع الشاشة بشكل آلي طبقاً لدرجة السطوع في البيئة المحيطة.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

➤ لا تعمل هذه الوظيفة عندما يكون "المصدر" في وضع **PC**.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يُمكن عرض صورة فرعية مع الصورة الرئيسية لبرنامج الجهاز أو إدخال فيديو. وبهذه الطريقة، يمكن مشاهدة الصورة لأحد البرامج المحددة أو دخل الفيديو من خلال أي جهاز متصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية في نفس الوقت.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Picture**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Picture**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **PIP**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **PIP**.

٥ اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى.

حدد **On** بالضغط على زر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

٦ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Source**، واضغط على زر **ENTER**.

حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على زر **▲** أو **▼** واضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض المصادر بالترتيب التالي:

TV - AV - Video - Component 1 - Component 2
- HDMI - DVI - PC

يمكن تحديد "المصدر" في حالة اتصال **Component** و **HDMI** و **DVI** و **PC** فقط.

٧ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Swap**.

للتبادل بين الصورة الرئيسية والفرعية، حدد خيار **Swap** واضغط على زر **ENTER**.







النتيجة: تم تبادل الأوضاع بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

٨ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Size** للصورة الفرعية، ثم اضغط على زر **ENTER**.




حدد حجم الصورة الفرعية بالضغط على زر **▲** أو **▼** ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الأحجام بالترتيب التالي:

□ - □ - □

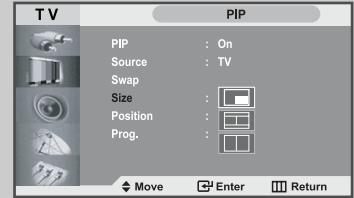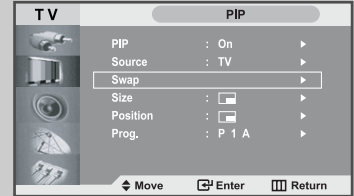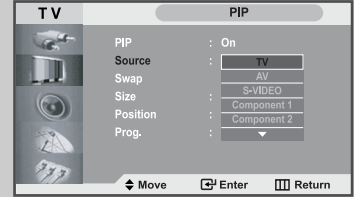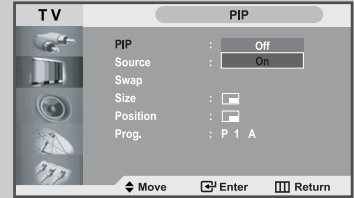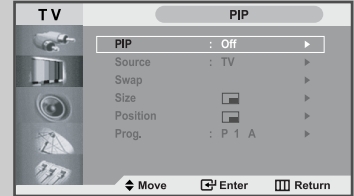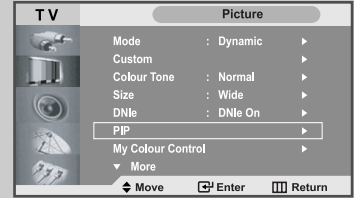

عرض صورة داخل صورة (PIP)

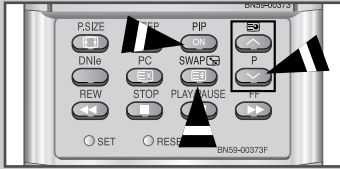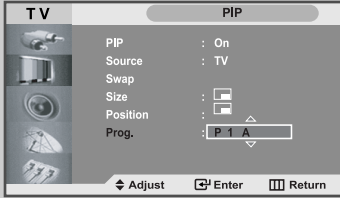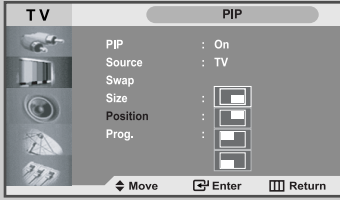

- ٩ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد Position، ثم اضغط على زر ENTER. حدد موضع الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو ▼، ثم اضغط على زر ENTER. النتيجة: يمكنك تحريك الصورة الفرعية. لا تعمل هذه الميزة عند ضبط حجم الصورة الفرعية على الوضع أو .

- ١٠ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد Prog، ثم اضغط على زر ENTER. يمكن ضبط القناة التي ترغب في مشاهدتها بالضغط على زر ▲ أو ▼. النتيجة: يتم عرض Prog. المخزن في الذاكرة.

- ١١ للعودة إلى العرض المعتاد اضغط على زر EXIT.

وظائف جهاز التحكم عن بعد أثناء "تشغيل" خاصية "صورة داخل صورة":

الخصائص	الشرح
PIP ON	تُستخدم للتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الصورة داخل صورة مباشرة.
SWAP	تُستخدم للتبادل بين الصورة الرئيسية والفرعية.
	عندما تكون الصورة الرئيسية في وضع الفيديو والصورة الفرعية في وضع الجهاز، قد لا تسمع صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على زر SWAP (تبادل) بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. وعند حدوث ذلك أعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
	يُستخدم لاختيار قناة الصورة الفرعية.

عدادات صورة داخل صورة (PIP)

الفرعية الرئيسية	TV	AV	S-Video	Component 1	Component 2	HDMI	DVI	PC
TV	0	0	0	0	0	0	0	0
AV	0	0	0	0	0	0	0	0
S-Video	0	0	0	0	0	0	0	0
Component 1	0	0	0	X	X	X	X	X
Component 2	0	0	0	X	X	X	X	X
HDMI	0	0	0	X	X	X	X	X
DVI	0	0	0	X	X	X	X	X
PC	0	0	0	X	X	X	X	X

ضبط مستوى الصوت

يُمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اضغط الزر (+)VOL لرفع مستوى الصوت.

النتيجة: يظهر شريط أفقي ويرتفع مستوى الصوت حتى تحرر الزر. يتحرك المؤشر يميناً للدلالة على مستوى الصوت.

اضغط الزر (-)VOL لخفض مستوى الصوت.

النتيجة: يظهر شريط أفقي وينخفض مستوى الصوت حتى تحرر الزر. يتحرك المؤشر يساراً للدلالة على مستوى الصوت.

تتاح عمليات ضبط الصوت التالية في الجهاز.

لمزيد من التفاصيل، راجع من صفحة ٣٣ حتى ٣٧.



Volume 50

إيقاف الصوت مؤقتاً



يُمكن إيقاف الصوت مؤقتاً.

مثال: كعند الرغبة في الرد على التلفزيون.

١ اضغط على زر **MUTE**.

النتيجة: يتم إيقاف الصوت مؤقتاً وتظهر كلمة "MUTE" على الشاشة.

٢ إذا رغبت في إعادة تشغيل الصوت، فاضغط على زر **MUTE** مرة أخرى أو أي من زري ضبط الصوت.

النتيجة: يعود الصوت بنفس المستوى الذي كان عليه من قبل وتختفي دلالة "MUTE" من على الشاشة.

تتمها ونده ليتنا



يمكنك إعداد حمط احصوت باحضفط على احزر " DUAL HI ".
عند احضفطعليه، يتم عرض حمط احصوت اححاحي على احشاشة.

	حوع احصوت	DUAL 1/2	الاحتراضي
FM Stereo	Mono	MONO	تغير تلقائي
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	تغير تلقائي
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1

◆ إذا تدهورت ظروف الاستقبال، فسوف يصبح الاستماع أسهل عند إعداد الوضع على **MONO**.

◆ إذا كانت إشارة الصوت المجسم ضعيفة ويحدث تحول تلقائي، فانقل إلى الوضع **MONO**.

تغيير المعيار القياسي للصوت

يمكن اختيار نوع مؤثر صوت خاص لاستخدامه عند مشاهدة بث معين.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sound**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Sound**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.



النتيجة: يتم اختيار **Mode**.

٤ اضغط على زر **ENTER**.

٥ اختر تأثير الصوت الذي تريده بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼** ، ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: الخيارات التالية هي المتاحة:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom

يمكن تحديد هذه الخيارات أيضاً بالضغط على زر **S.MODE** (وضع الصوت) على جهاز التحكم عن بعد.

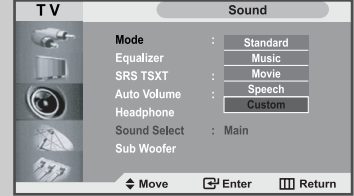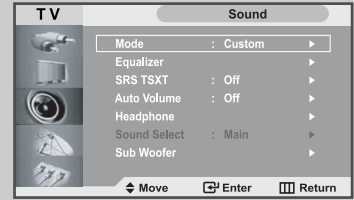

ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتناسب تفضيلاتك الشخصية.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sound**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Sound**.



٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اختر **Equalizer** بالضغط على زر **▲** أو **▼** ، ثم اضغط على زر **ENTER**.

٥ حدد الخيار المطلوب بالضغط على زر **▶** أو **◀**.




٦ لتصل إلى الضبط المطلوب اضغط على زر **▲** أو **▼**.

٧ عندما تكون راضياً عن الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

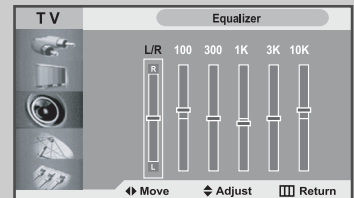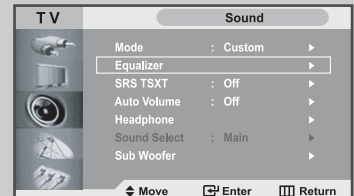

إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات ، يتبدل وضع الصورة **Sound** تلقائياً إلى الوضع المخصص **custom**.

ضبط (SRS TSXT) TruSurround XT

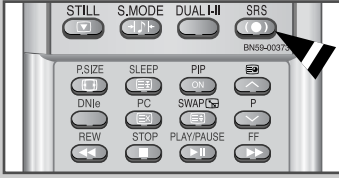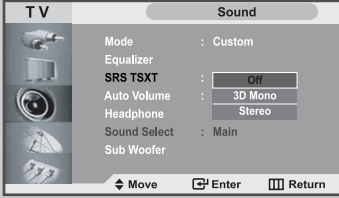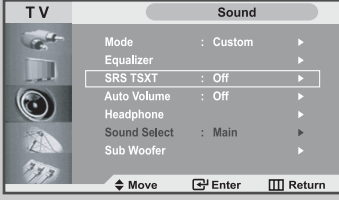

تُعد TruSurround XT تقنية SRS مُسجلة لحل مشكلة تشغيل محتوى متعدد القنوات ١.٥ من خلال سماعتين.

وتقوم TruSurround XT بإخراج صوت مجمع وحقيقي ومجسم من خلال أي نظام تشغيل يحتوي على سماعتين بما في ذلك سماعات التلفزيون الداخلية. كما تُعد هذه التقنية متوافقة تماماً مع كافة تنسيقات القنوات المتعددة.

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Sound.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة Sound.

٣ اضغط على زر (ENTER) (↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد SRS TSXT ثم اضغط على زر (ENTER) (↵).

٥ حدد الخيار المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼.

النتيجة: اضغط على زر (ENTER) (↵).

يتم عرض المصادر بالترتيب التالي:

Off - 3D Mono - Stereo



٦ اضغط على زر EXIT للعودة إلى العرض المعتاد.

➤ اضغط على زر SRS في وحدة التحكم عن بُعد لتغيير الوضع.

علامة تجارية لشركة SRS Labs, Inc. وتُعد تقنية TruSurround XT ذات صفة محددة بترخيص من شركة SRS Labs, Inc.



ضبط مستوى الصوت آلياً

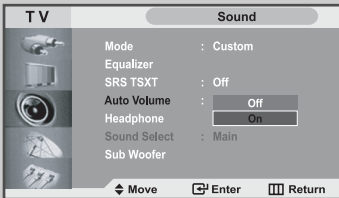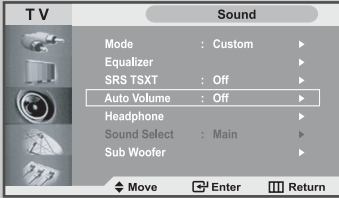

لكل محطة بث ظروف إشارات خاص بها، ولذلك ليس من السهل أن تضبط مستوى الصوت مع كل تغيير للقناة. وتمتلك هذه الميزة من الضبط الآلي لمستوى صوت القناة التي تريدها بخفض خرج الصوت عندما تكون إشارة التضمين عالية أو رفعه عندما تكون إشارة التضمين منخفضة.

١ اضغط على زر MENU (⏏).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Sound.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة Sound.

٣ اضغط على زر (ENTER) (↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Auto Volume.

النتيجة: اضغط على زر (ENTER) (↵).

٥ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار On.

النتيجة: اضغط على زر (ENTER) (↵).

٦ اضغط على زر EXIT للعودة إلى العرض المعتاد.

توصيل سماعة الرأس

يمكن توصيل طقم سماعة رأس بالجهاز إذا كنت ترغب مشاهدة برنامج تليفزيوني بدون إزعاج من حولك في الحجرة.


قم بتوصيل طقم سماعة الرأس بمقبس الجاك الصغير ٥, ٣ مم في لوحة الجهاز.

النتيجة: يُسمع الصوت من سماعة الرأس.

لمزيد من التفاصيل حول ضبط تفضيلات سماعة الرأس، انظر الجزء الذي يوضح ذلك أدناه.

تجنب استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحاسة السمع.

لن تتمكن من استقبال الصوت من السماعات عند توصيلك سماعات الرأس بالجهاز.

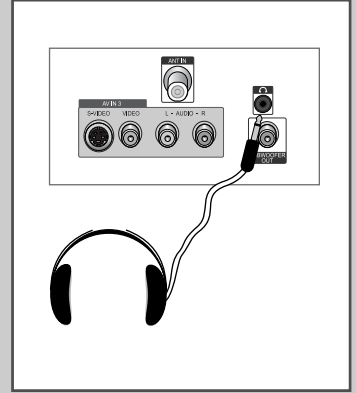

ضبط تفضيلات سماعة الرأس

يُمكن ضبط إعدادات سماعة الرأس لتناسب تفضيلاتك. يتيح الجهاز إعدادات سماعة الرأس التالية:

Volume .Balance .Bass .Treble ◆

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار **Sound**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Sound**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار **Headphone**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **Headphone sound**.

(Volume .Balance .Bass .Treble)

لكي...

فعليك...

اضغط على زر ▲ أو ▼.




تغير الخيار

اضغط على زر ► أو ◀.

تغير أحد الإعدادات



اضغط على زر **ENTER**.

تؤكد التغييرات

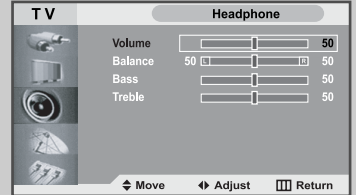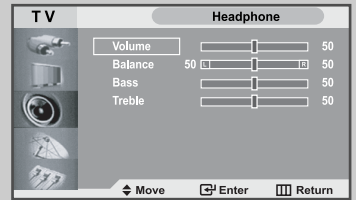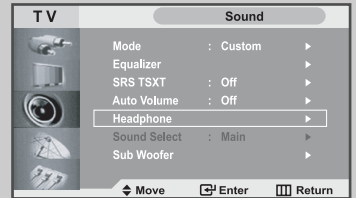

سماع الصوت للصورة الفرعية

عندما تكون ميزة صورة داخل صورة نشطة، يُمكن سماع الصوت للصورة الفرعية.

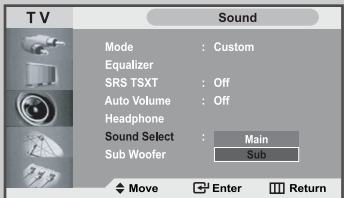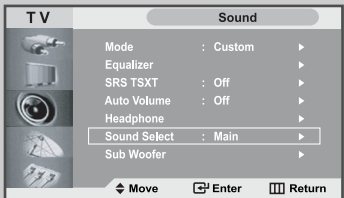

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sound**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Sound**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لإختيار **Sound Select**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض **Main** و **Sub**.

يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط PIP على "On".

٥ حدد **Sub** (الفرعية) بالضغط على زر **▲** أو **▼**.






اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يُمكن سماع الصوت للصورة الفرعية.

لسماع الصوت الخاص بالصورة الرئيسية الحالية، اضبط على **Main**.

مكبر الصوت الفرعي

يُعد **Sub Woofer** (مكبر الصوت الفرعي) بمثابة سماعة لإكمال قدرة إخراج الصوت الخاصة بالسماعات الأمامية لإعادة إنتاج صوت يحتوي على قدر ضئيل من التشويش.

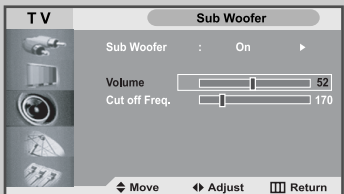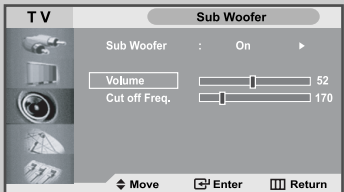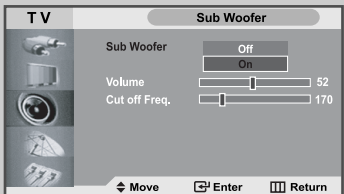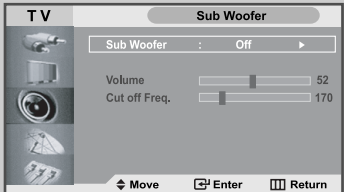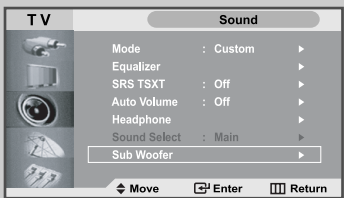

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sound**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Sound**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sub Woofer**.

اضغط على زر **ENTER**.

٥ اضغط على زر **ENTER**.

حدد التشغيل بالضغط على زر **▲** أو **▼** ثم اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **Sub Woofer** (Freq off Freq, Volume).

لكي... فعليك...

تغيير الخيار اضغط على زر **▲** أو **▼**.

تغيير أحد الإعدادات اضغط على زر **▶** أو **◀**.

تؤكد التغييرات اضغط على زر **ENTER**.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكن ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "INFO" (معلومات). كما يجب ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي.

إذا قمت بفصل كابل الطاقة، سيتعين عليك إعادة ضبط الساعة مرة أخرى.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup** مع عرض **Time**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **Time** مع تحديد بند **Clock**.

٤ اضغط على زر **ENTER**.

٥ لكي... اضغط على...

انتقل إلى **Hour**، و**Min** و**am/pm** اضغط على زر **▲** أو **▼**.




تضبط **Hour**، و**Min** و**am/pm** اضغط على زر **▲** أو **▼**.

٦ عندما تكون راضياً عن الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

٧ لعرض... اضغط على...

الوقت الحالي وحالة ضبط الصوت/الصورة المحددين زر **INFO**



يمكنك أيضاً ضبط الساعات والدقائق بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

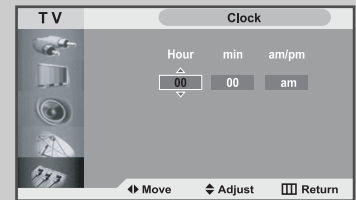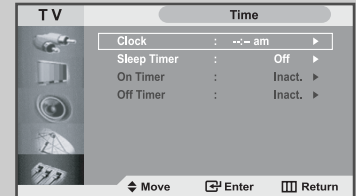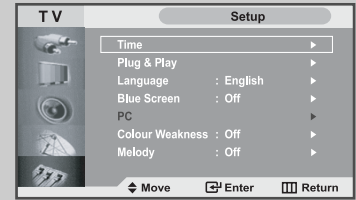

P1 C4

Picture	Standard
Sound	Standard
SRS TSXT	Off
Clock	00:00 am

ضبط مؤقت النوم

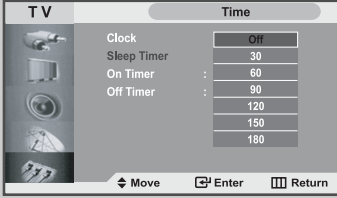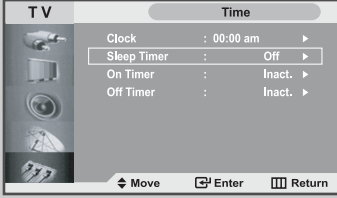

30 min

يُمكن تحديد فترة زمنية بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة يتحول التلفزيون بعدها تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup** مع عرض **Time**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **Time** مع تحديد بند **Clock**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Sleep Timer**.

اضغط على زر **ENTER**.

٥ كرر الضغط على زر **▲** أو **▼** وتنتقل خلال الفواصل الزمنية المضبوطة مسبقاً (Off, ٣٠, ٦٠, ٩٠, ١٢٠, ١٥٠, ١٨٠).

النتيجة: يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد عندما يصل المؤقت إلى ٠.

٦ لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، حدد **"Off"** بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.
اضغط على زر **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

يُمكن ضبط مؤقت النوم بسهولة بالضغط على زر **"SLEEP"** على جهاز التحكم عن بعد.

١ اضغط على زر **SLEEP** على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: إذا لم يكن مؤقت النوم قد تم ضبطه من قبل، ستعرض الشاشة **Off**.
وإلا سيتم عرض الوقت المتبقي قبل أن يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

٢ حدد الفواصل الزمنية المضبوطة مسبقاً لاستمرار التشغيل بتكرار الضغط على زر **SLEEP**.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائياً

يُمكن ضبط مُؤقتي التشغيل/الإيقاف بحيث:

- ◆ يتم تشغيل التلفزيون تلقائياً وضبطه على القناة التي تريدها في الوقت الذي تحدده.
- ◆ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في الوقت الذي تحدده.

➤ الخطوة الأولى هي ضبط ساعة التلفزيون
(ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي وعرضه" صفحة ٣٨).

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup** مع عرض **Time**.

٣ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **Time** مع تحديد بند **Clock**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **On Timer**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض قائمة **On Timer**.

٥ اضبط الوقت، والقناة، ومستوى الصوت الذي ترغب في أن يبدأ الجهاز التشغيل عليهم.
لكي... اضغط على...

اضغط على زر **▶** أو **◀**.
انتقل إلى **Hour, Min, am/pm** و **Programme, Volume**

اضغط على زر **▲** أو **▼**.
تضبط **Hou, Min, am/pm** و **Programme, Volume**

اضغط على زر **▶** أو **◀**.
انتقل إلى **Actiaon**





اضغط على زر **▲** أو **▼**.
تحدد **Yes** لتمكن من الضبط السابق

اضغط على زر **ENTER**.

٦ اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد **Off** المؤقت.



وبنفس الطريقة المذكورة آنفاً، اضبط الوقت الذي تريده لإيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

➤ يمكنك أيضاً ضبط الساعات والدقائق بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

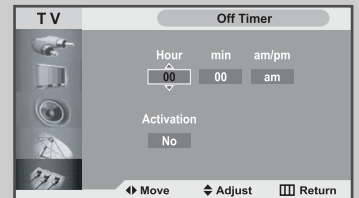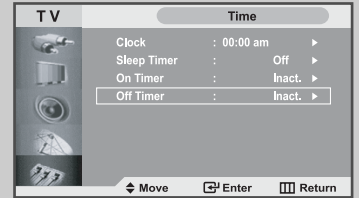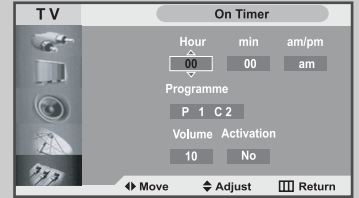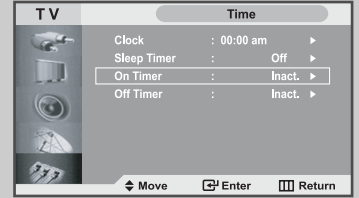

إعداد وضع الشاشة الزرقاء

في حالة عدم استقبال إشارات أو ضعفها، تحل شاشة زرقاء تلقائياً محل خلفية الصورة المشوشة.
إذا كنت ترغب في متابعة عرض الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع "الشاشة الزرقاء" على "إيقاف".

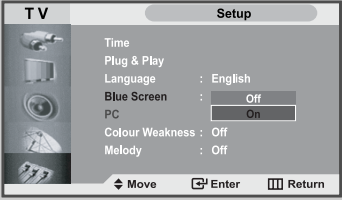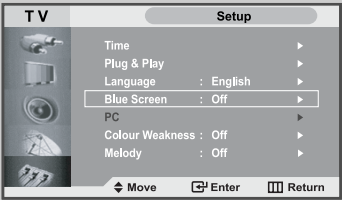

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Blue Screen**.

اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **On**.

اضغط على زر **ENTER**.

٥ اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

ضعف رؤية الألوان

تُعد **Colour Weakness** (ضعف رؤية الألوان) بمثابة ميزة تساعد الأشخاص الذين لا يستطيعون التمييز بين الألوان من مشاهدة الصور تماماً مثل أولئك الذين يتمتعون بقدرة جيدة على تمييز الألوان. وتوفر هذه الميزة تسع طبقات لضبط الألوان، حيث تختص كل واحدة باللون الأحمر والأخضر والأزرق.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Colour Weakness**.

اضغط على زر **ENTER**.

٤ اضغط على زر **ENTER**.

اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **On**.





٥ اضغط على زر **ENTER**.

اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Blue, Green, Red**.

اضغط على زر **ENTER**.



٦ اضغط على زر **▶** أو **◀** لضبط **Colour Weakness**.

٧ عندما تكون راضياً عن الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

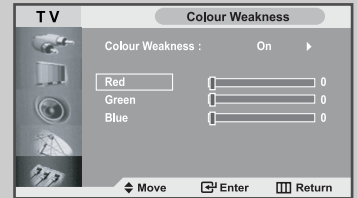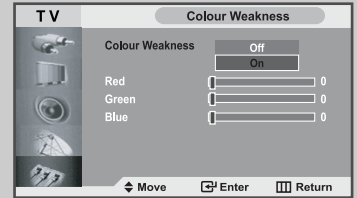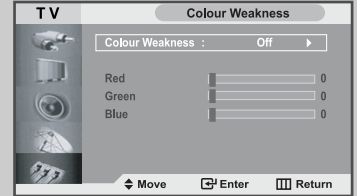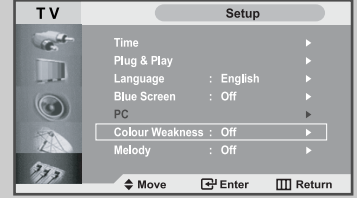

لا تعمل هذه الوظيفة عندما يكون "المصدر" في وضع PC أو عند ضبط DNLe على إيقاف.

يمكن سماع صوت Melody عند تشغيل جهاز التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

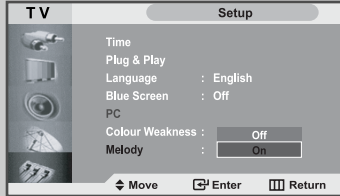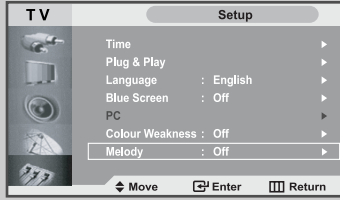

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Setup.

النتيجة: اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة Setup.

٣ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Melody.

النتيجة: اضغط على زر ENTER.

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار On.

النتيجة: اضغط على زر ENTER.

٥ اضغط على زر EXIT للعودة إلى العرض المعتاد.

تحديد جهاز من مصادر خارجية

يُمكنك الجهاز من اختيار أي إشارات الصوت/الصورة التي ستمثل مُخرج للموصل الخارجي.

١ اضغط على زر **MENU** .

اضغط على زر **ENTER** لاختيار **Input**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Input**.

٢ اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Source List**.

٣ حدد الجهاز المطلوب بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**.
اضغط على زر **ENTER**.

٤ كرر الخطوة ١.

اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Edit Name**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Edit Name**.

٥ حدد الجهاز الذي ترغب في تعديله بالضغط على زر **▲** أو **▼**.

النتيجة: الخيارات التالية هي المتاحة:

AV - S-Video - Component 1 - Component 2 -
HDMI - DVI - PC

٦ اضغط على زر **ENTER**.






٧ حدد الجهاز المطلوب بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**.

النتيجة: الخيارات التالية هي المتاحة:

-- VCR - DVD - Cable STB - HD STB -
Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver -
Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC

لا يدعم وضع PC جهاز STB.

٨ عندما تكون راضياً عن الضبط، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو
اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

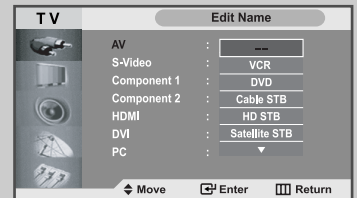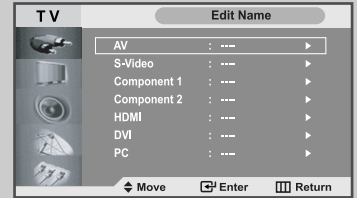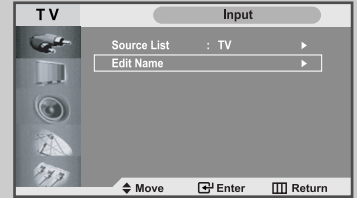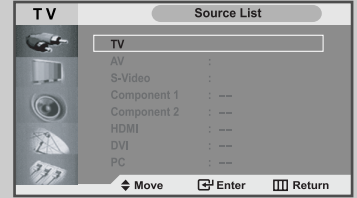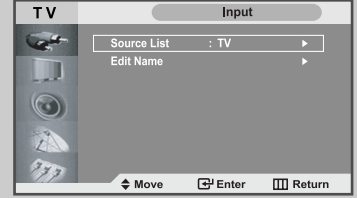

عرض صور من مصادر خارجية

بمجرد الانتهاء من توصيل العديد من أنظمة الصوت والصورة، يمكن عرض مختلف المصادر باختيار المُدخل المناسب.

١ تأكد من عمل كافة التوصيلات اللازمة.

٢ اضغط على زر **SOURCE**.

النتيجة: يتم عرض الجهاز المُعدل وحالة الصوت في أعلى يسار الجهاز.

٣ اضغط على زر **SOURCE** (فيديو) حتى يتم تحديد مصدر المُدخل المطلوب.

إذا قمت بتغيير المصدر الخارجي أثناء العرض، فقد تستغرق الصور فترة زمنية وجيزة ليتم تشغيلها.




إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل WindowsXP)

فيما يلي بيان بإعدادات شاشة العرض في نيقرفضة للكمبيوتر المعتاد. إلا أن الشاشات الفعلية في الحاسب الشخصي قد تبدو مختلفة، وذلك حسب نسخة نظام Windows وبطاقة الفيديو المستخدمة، لكن حتى وإن اختلفت الشاشات الفعلية، فسيتم استخدام بيانات الإعداد الأساسية في كل الحالات تقريباً. (فإن لم يتم استخدام هذه البيانات، فاتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر أو موزع سامسونج.)


١ أولاً انقر على "Control Panel" من قائمة start في Windows.



٢ عندما تظهر شاشة لوحة التحكم، انقر على "Appearance and Themes" ليظهر مربع حوار شاشة العرض.

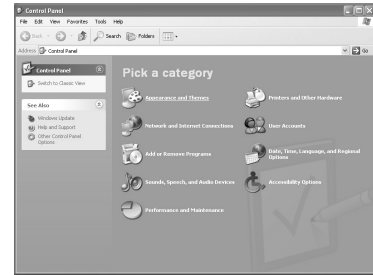

٣ عندما تظهر شاشة لوحة التحكم، انقر على "Display" ليظهر مربع حوار شاشة العرض.

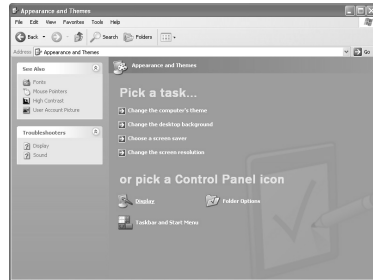

٤ انتقل إلى علامة تبويب "Settings" في مربع حوار شاشة العرض. الإعداد الصحيح لدقة العرض هو - ١٢٨٠ × ٨٠٠ بكسل

في حالة وجود خيار الترددات الأفقية في مربع حوار إعدادات شاشة العرض، فالقيمة الصحيحة هي "٦٠" أو "٦٠" هيرتز. وانقر "OK" واخرج من مربع الحوار. (ارجع حتى "حوضاء شاشة اعرض" صفحة ٥٩)



ضبط شاشة الكمبيوتر تلقائياً

يسمح الضبط التلقائي بأن تقوم شاشة الكمبيوتر الشخصي للجهاز بضبط نفسها على إشارة صورة الكمبيوتر الشخصي الواردة.
يتم ضبط قيم ناعم، وخشن، والوضع تلقائياً.

- اضغط على زر PC (كمبيوتر شخصي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع الكمبيوتر الشخصي.
➤ لا تعمل هذه الوظيفة في وضع DVI-Digital.

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Setup.

اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة Setup.

٣ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار PC.


اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة PC.




٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار Auto Adjustment.

اضغط على زر ENTER.

النتيجة: يتم ضبط جودة الشاشة والوضع تلقائياً بعد أن تدور شاشة الكمبيوتر الشخصي أثناء إجراء الضبط التلقائي.

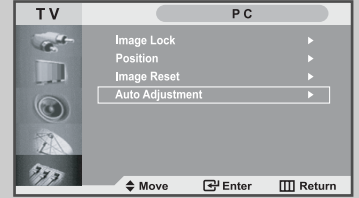

Auto Adjustment

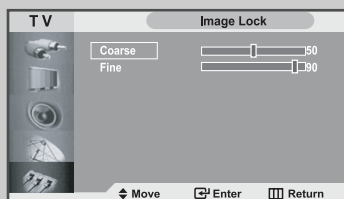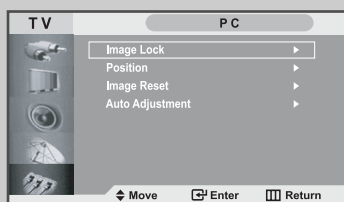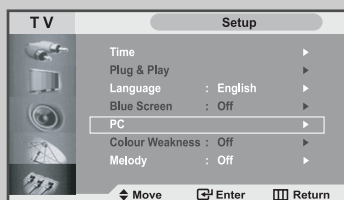

فغرض من ضبط جودة الصورة هو إزالة أو تقليل تشوش الصورة.

إذا لم يختفي التشوش بالضبط الناعمة وحدها، فقم بضبط الترددات بقدر الإمكان (خشن) ثم قم بإجراء الضبط الناعمة مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشوش، أعد ضبط لصورة بحيث يتم محازاتها في منتصف الشاشة.

اضغط على زر **PC** (كمبيوتر شخصي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع الكمبيوتر الشخصي.

1 اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

2 اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **Setup**.

3 اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **PC**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **PC**.

4 اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى.

النتيجة: يتم اختيار مجموعة **Image Lock**.

5 اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Coarse** أو **Fine**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.

6 اضغط على زر **▶** أو **◀** لضبط جودة الشاشة.

قد تظهر خطوط أفقية أو قد تصبح الصورة غير واضحة المعالم.

7 عندما تكون راضياً عن الإعدادات، اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

تغيير وضع الصورة

اضغط على زر **PC** (كمبيوتر شخصي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع الكمبيوتر الشخصي.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **PC**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **PC**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Position**.





اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يُمكن ضبط وضع الصورة.




٥ اضغط على زر **▶** أو **◀** لضبط وضع أفقي.

اضغط على زر **▲** أو **▼** لضبط وضع رأسي.

٦ اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.

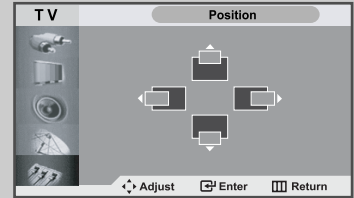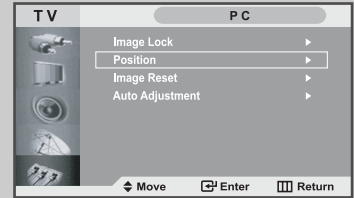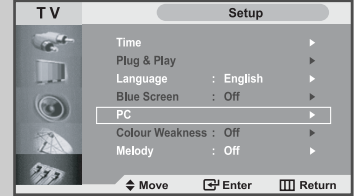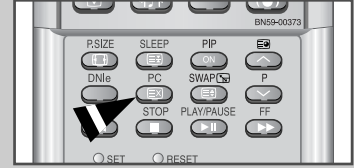

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى قيمها الافتراضية

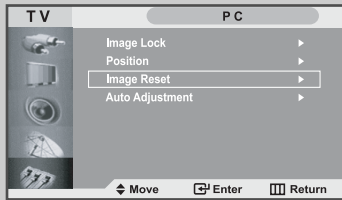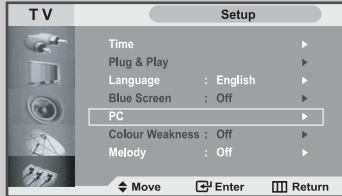

يُمكن استبدال كافة إعدادات الصورة بقيم المصنع الافتراضية.

اضغط على زر **PC** (كمبيوتر شخصي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع الكمبيوتر الشخصي.

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Setup**.

اضغط على زر **ENTER**.

٣ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **PC**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة **PC**.

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار **Image Reset**.

اضغط على زر **ENTER**.

النتيجة: يُمكن إعادة ضبط إعدادات كافة الصور (Position و Image Lock) إلى قيم المصنع الافتراضية.

٥ اضغط على زر **MENU** للرجوع إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر **EXIT** للعودة إلى العرض المعتاد.


جهاز فك شفرة قناة المعلومات

تُبث معظم قنوات الجهاز صفحات "قناة معلومات" وهي معلومات مكتوبة حول:

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية.
- ◆ النشرات الإخبارية ونشرات الأحوال الجوية.
- ◆ نتائج المباريات الرياضية.
- ◆ معلومات خاصة بمواعيد السفر.

وتقسم صفحات قناة المعلومات إلى ستة تصنيفات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختارة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إرشادات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	بيانات الموقف.

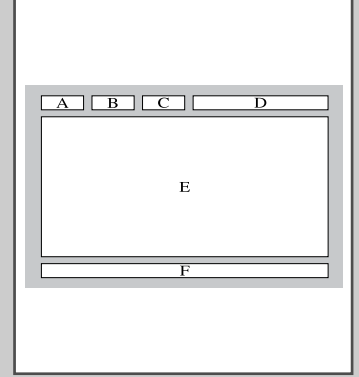

عرض بيانات قناة المعلومات

يُمكن عرض بيانات قناة المعلومات في أي وقت، لكن يجب أن يكون استقبال الإشارات جيداً . و إلا:

- ◆ قد تُفقد هذه البيانات.
- ◆ ربما يتعذر عرض بعض الصفحات.

لتشغيل وضع قناة المعلومات وعرض صفحة المحتويات:

- ١ استخدم زر $\text{P} \vee$ (P) أو $\text{P} \wedge$ (P) لاختيار القناة التي تقدم خدمة قناة المعلومات.
- ٢ اضغط على زر TTX/MIX (TTX/MIX) لتشغيل وضع قناة المعلومات.
- ٣ لعرض البث الفعلي في نفس الوقت الذي يتم فيه عرض قناة المعلومات، اضغط على زر TTX/MIX (TTX/MIX).
- ٤ للعودة إلى العرض العادي، اضغط زر CANCEL (CANCEL).
- ٥ اضغط على زر TV (TV) مرة أخرى للخروج من عرض TTX .

إذا ظهر أي حرف مقطوع أثناء عرض قناة المعلومات، فتأكد من أن لغة قناة المعلومات متوافقة مع اللغة المحددة في وضع قائمة Setup. فإذا وجدت اختلاف في اللغة، فاختر نفس لغة عرض قناة المعلومات في قائمة Setup.



اختيار صفحة معينة في قناة المعلومات



اضغط أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

١ أدخل الرقم المكون من ثلاث خانات والمُعطى في المحتوى بالضغط على أزرار الأرقام المقابلة.

النتيجة: يزداد عداد الصفحة الحالي ويتم عرض الصفحة.

٢ إذا كانت الصفحة المختارة مرتبطة بعدة صفحات ثانوية، فسوف يتم عرض الصفحات الثانوية بالتتابع. اضغط على زر **HOLD** (□) لإيقاف تدفق الصفحة المُعطاة. واضغط على زر **HOLD** (□) مرة أخرى للتابعة.

٣ باستخدام بيانات العرض المتعددة:

اضغط على...

لعرض...

TTX/ MIX (□)

◆ كلا من بيانات قناة المعلومات والبيث العادي

REVEAL (□)

◆ نص مخفي (مثل الإجابات على المسابقات)

REVEAL (□) مرة أخرى

◆ الشاشة المعتادة

SUB-PAGE (□)

◆ صفحة ثانوية،

بإدخال رقم مكون من أربع خانات

PAGE UP (□)

◆ الصفحة التالية

PAGE DOWN (□)

◆ الصفحة السابقة

SIZE (□)

◆ حروف مُضعفة الحجم في:

- النصف الأعلى من الشاشة
- النصف الأسفل من الشاشة

• ثلاث مرات

◆ الشاشة العادية

استخدام FLOF لاختيار صفحة قناة معلومات

العديد من الموضوعات الموجودة في صفحات قناة المعلومات مشفرة بالألوان، ويمكن اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة على وحدة التحكم من بعد.

١ أدخل الرقم المكون من ثلاث خانات والمُعطى في المحتوى بالضغط على أزرار TTX/ MIX (⏏/⏏).

٢ اضغط على الزر الملون المقابل للموضوع الذي ترغب في اختياره: لتظهر الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة ببيانات أخرى ملونة يُمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ لعرض ال: اضغط...

الصفحة السابقة زر اللون الأحمر.

الصفحة التالية زر اللون الأخضر.

٤ عند الانتهاء اضغط على زر (⏏) CANCEL (إلغاء) للعودة إلى البث العادي.




اكتشاف المشاكل وحلها: قبل الاتصال بفريق الصيانة

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع التابعة لشركة سامسونج، قم بإجراء الاختبارات البسيطة التالية. إذا فشلت في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموضحة أدناه، فسجل الطراز والرقم المسلسل الخاص بالجهاز واتصل بالموزع المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	- تأكد من توصيل سلك مأخذ الطاقة الرئيسي بمقبس الحائط. - تأكد من أنك ضغطت على زر POWER. - تأكد من إعدادات تباين ونصوع الصورة. - تأكد من مستوى الصوت.
صورة عادية لكن بلا صوت	- تأكد من مستوى الصوت. - تأكد مما إذا كان قد تم الضغط على زر MUTE في وحدة التحكم من بعد.
لا يوجد صورة أو الصورة غير ملونة	- اضبط إعدادات الألوان. - تأكد من صحة نظام البث المختار.
تشويش الصوت والصورة	- حاول التعرف على الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز، وأبعده عنه مسافة أكبر. - وصل الجهاز بمقبس مأخذ طاقة رئيسي آخر.
صورة غير واضحة المعالم أو صوت مشوش	- تأكد من اتجاه وموضع وتوصيلات الهوائي. - هذا التشويش راجع عادة إلى استخدام هوائي داخلي.
تعطل وظائف وحدة التحكم من بعد	- استبدل بطاريات وحدة التحكم من بعد. - نظف الحافة العليا من وحدة التحكم من بعد (فتحة الإرسال). - تأكد من أطراف البطاريات.
ظهور رسالة Check Signal Cable (افحص كابل الإشارات).	- تأكد من إحكام توصيل كابل الإشارات بالكمبيوتر الشخصي أو مصادر الفيديو. - تأكد من تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو مصادر الفيديو.
ظهور رسالة "Not Supported Mode" (وضع غير مدعّم) في وضع الكمبيوتر الشخصي.	- تأكد من الحد الأقصى لدقة الشاشة وتردد مُهايئ الفيديو. - قارن هذه القيم بالبيانات الواردة في "جدول توقيت أوضاع شاشة العرض".
الشاشة فاتحة أو غامقة أكثر من اللازم.	اضغط السطوع والتباين للألوان.
تظهر أشرطة أفقية وتومض أو ترتعش على الصورة في وضع الكمبيوتر الشخصي.	اضبط وظيفة Fine.
تظهر أشرطة رأسية وتومض أو ترتعش على الصورة في وضع الكمبيوتر الشخصي.	اضبط وظيفة Coarse، ثم اضبط وظيفة Fine.
الشاشة سوداء ومصباح مؤشّر الطاقة يُومض كل ١ ثانية في حالة وضع الكمبيوتر الشخصي.	- يستخدم التلفزيون جهاز إدارة الطاقة الخاصة به. - حرك الفأرة أو اضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح.
الصورة غير مستقرة وتظهر مهتزة في وضع الكمبيوتر الشخصي.	- تأكد من أن دقة شاشة العرض والتردد من الكمبيوتر الشخصي أو لوحة الفيديو في وضع متاح للجهاز. عند فحص الكمبيوتر الخاص بك: لوحة التحكم، شاشة العرض، الإعدادات. - إذا كان الإعداد غير صحيح، استخدم برنامج أدوات الكمبيوتر لتغيير إعدادات شاشة العرض.
يُدعم الجهاز وظائف شاشة عرض المسح المتعدد داخل مجال الترددات التالية:	تردد أفقي kHz ٦١~٣٠ تردد رأسي Hz ٧٥~٥٦ أقصى معدل تحديث ١٠٨٠~١٩٢٠@٦٠Hz
الصورة ليست في منتصف الشاشة في وضع الكمبيوتر الشخصي.	اضبط الوضع الأفقي والرأسي.

تستخدم لوحة TFT LCD لوحة تتكون من وحدات البكسل الفرعية (LS32A33W -6.220.800) والتي يتطلب إنتاجها استخدام تكنولوجيا معقدة. على الرغم من أنه قد يكون هناك عدد قليل من وحدات البكسل الساطعة أو المظلمة على الشاشة. إلا أن وحدات البكسل هذه لن يكون لها أي تأثير على أداء المنتج.

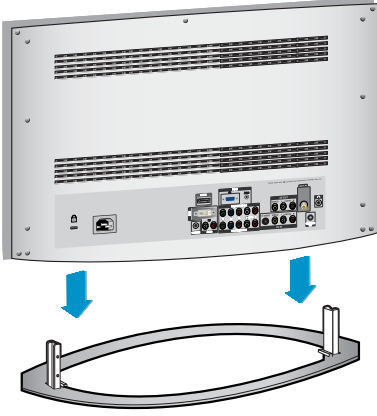

<٢>



<١>

١. اخفض جهاز التلفزيون في اتجاه السهم (في الزاوية اليمنى) وثبت الحامل.

٢. استخدم الأربع مسامير المولوبة لتثبيت الحامل بإحكام.

صيانة تلفزيون LCD

تحذير: لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تفك حاوية التلفزيون.


يُحظر على المستخدمين القيام بصيانة التلفزيون. تقتصر صيانة المستخدم على التنظيف فقط كما هو موضح أدناه:

افصل تلفزيون LCD عن منفذ التيار قبل التنظيف.

- لتنظيف شاشة عرض اللوحة المسطحة بلل قطعة قماش نظيفة ناعمة بالماء أو سائل مُنظف مُخفف.
- وإن أمكن استخدم منديل تنظيف شاشة خاص أو محلول مناسب للطبقة الخارجية المضادة لتراكم الكهرباء الاستاتيكية.
- استخدم قطعة قماش مبللة بمنظف مخفف لتنظيف حاوية التلفزيون LCD.
- يحظر استخدام مادة قابلة للاشتعال في تنظيف تلفزيون LCD أو جهاز كهربائي آخر.

استخدام قفل كينسينجتون المضاد للسرقة

قفل كينسينجتون هي وسيلة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في الأماكن المفتوحة. ويتم شراء وسيلة القفل هذه منفصلة عن التلفزيون. وقد يختلف الشكل وطريقة القفل عن الشكل الموضح هنا وذلك حسب الشركة المصنعة. رجاء الرجوع إلى الدليل المصاحب لقفل كينسينجتون للتعرف على الاستخدام الصحيح.


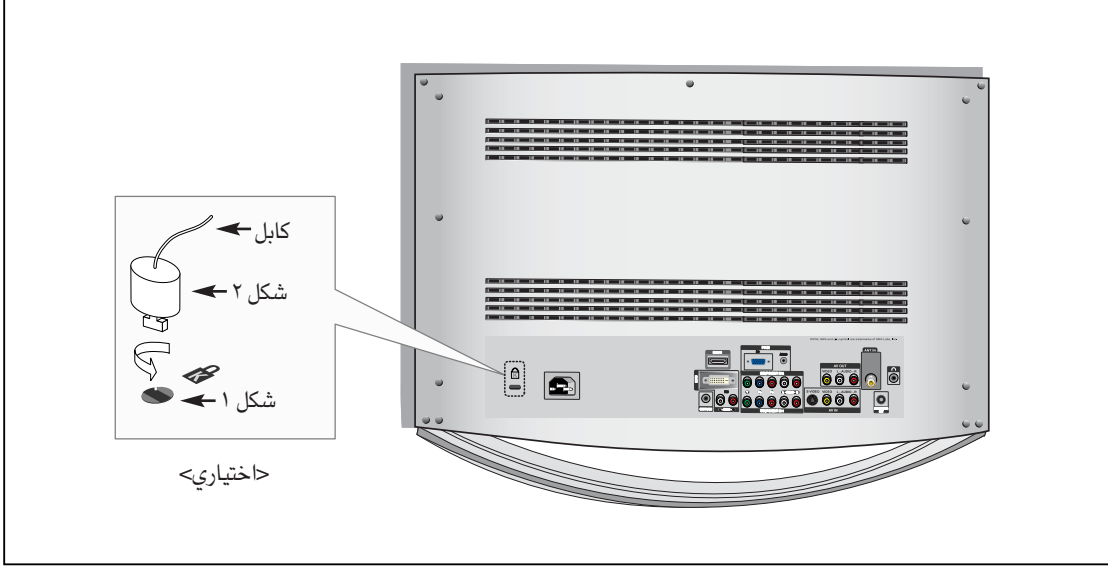


١. أدخل وسيلة القفل في فتحة كينسينجتون في تلفزيون LCD (الشكل ١)، وقم بلفها باتجاه القفل (الشكل ٢).
٢. قم بتوصيل كابل قفل كينسينجتون.
٣. ثبت قفل كينسينجتون بالمكتب أو قطعة مكتبية ثقيلة.


تركيب طقم الحامل الحائطي

ملاحظة: يتم استخدام هذا التركيب في حالة تثبيت الحامل الحائطي على حائط خرساني. وفي حالة التثبيت لأية مواد بناء أخرى، فرجاء الاتصال بأقرب موزع لك.

المكونات (بحاج منفصلا)


					
دليل التثبيت ①	مثبت EA: ②	مسامير برغي خشبي EA: ③	مسامير برغي AEA: ④	كتيفة الجهاز ⑤	كتيفة حائطية ⑥
		M4X L20	M4X L 15		

كيفية تجميع طقم التركيب الحائطي

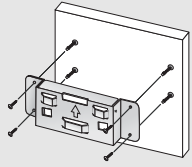


- ① قم بتعليم موضع الفتحة على الحائط.
 - ② قم بعمل فتحة بعمق ٣٥ مم على الموضع المحدد باستخدام آلة حفر.
 - ③ قم بوضع مثبتات ② على كل فتحة على الحائط.
 - ④ وقم بتوصيل الكتيفة الحائطية ⑥ بالحائط باستخدام مسامير خشبية برغية ③ بعد تعشيق المثبتات ② في الكتيفة الحائطية ⑥.
- ملاحظة: وفي حالة عدم إحكام تثبيت الكتيفة في الحائط، قد يؤدي ذلك إلى سقوط التلفزيون طضم..

- ② قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وافصل سلك الطاقة عن منفذ التيار.
- ② ضع التلفزيون بحيث يتجه وجهه إلى الأسفل على قطعة قماش ناعمة أو وسادة على مائدة.
- ③ افصل القائم عن الجهاز بعد إزالة المسامير البرغية الأربعة الموجودة على القائم.
- ④ قم بتثبيت كتيفة ⑤ الجهاز في الجانب الخلفي لجهاز التلفزيون وإحكام تثبيت المسامير البرغية ③.

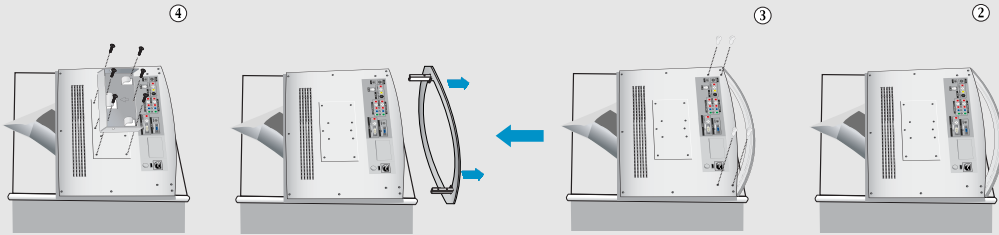

- ③ أدخل ثلاثة حوامل لكتيفة ⑤ الجهاز في حروز الكتيفة الحائطية ⑥.
- ② قم بتثبيت كتيفة ⑤ الجهاز والكتيفة ⑥ الحائطية باستخدام مسامير برغية ③.

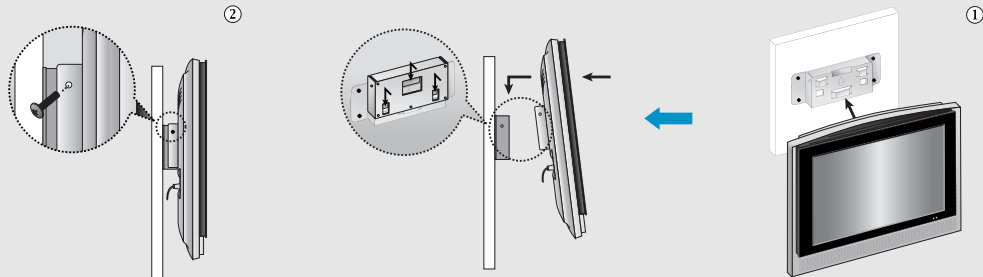

الطراز	LS32A23W
اللوحة الحجم حجم شاشة العرض النوع درجة البكسل زاوية العرض	القطر ٣٢ بوصة ٢٧.٠٦ X ١٦.٢٣ بوصة (٦٨٧.٣٦ (أفقي) X ٤١٢.٤٢ (رأسي) مم) شبكة نشطة TFT -X-ضرن ٠.٢١١ X ٠.٢١١ بوصة (٥٣٧ (أفقي) X ٠.٥٣٧ (رأسي) مم) ١٧٠/١٧٠ (أفقي/رأسي)
التردد أفقي رأسي لون شاشة العرض	من ٣٠ إلى ٦١ ك هرتز من ٥٦ إلى ٧٥ هيرتز ١٦,٧٧٧,٢١٦ لون
دقة الشاشة الأفضل الحد الأقصى	٧٦٨ت١٢٨٠ على تردد ٦٠ هيرتز ١٠٨٠ت١٩٢٠ على تردد ٦٠ هيرتز
الإشارة المدخلة تزامن إشارة الفيديو	أفقي/رأسي منفصل أو TTL أو P. أو N. ٠.٧ p-Vp لمقاومة ٧٥ أوم
تليفزيون/فيديو نظام الألوان نظام الصوت	NTSC ٣,٥٨/NTSC ٤,٤٣/SECAM/PAL BG.DK.I.M
فيديو نظام الألوان تنسيق الفيديو	PAL/NTSC/SECAM CVBS.S-VHS.RGB
امتداد ١/٢ دخل الفيديو دخل الصوت	١.٠ لك-ك لمقاومة ٧٥ أوم mVrms٥٠٠
مصدر الطاقة دخل	من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز، ٣± هيرتز
استهلاك الطاقة الحد الأقصى حفظ الطاقة (وضع الاستعداد)	١٧٠ واط ٥٠٠ واط
الأبعاد (العرض X الطول X الارتفاع) الجهاز بالحامل	٢٣,٩٢ X ٤,٩٥ X ٢٣,٠١ بوصة (٦٠٢,٠ X ١٢٥,٨ X ٥٨٤,٧ مم) ٢٣,٩٢ X ١٢,٩١ X ٢٣,٨٦ بوصة (٦٠٢,٠ X ٣٢٨,٠ X ٦٠٦,٢ مم)
الوزن بالحامل	٢٣,٠ كجم (٥٠,٧٠ رطلا)

LS32A23W

الطراز

الاعتبارات البيئية

درجة حرارة التشغيل	٥٠ إلى ١٠٤ درجة مئوية (١٠ إلى ٤٠ درجة فهرنهايت)
رطوبة التشغيل	من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير مكثفة
درجة حرارة التخزين	٤- إلى ١١٣ درجة مئوية (-٢٠ إلى ٤٥ درجة فهرنهايت)
رطوبة التخزين	من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير مكثفة

خصائص الصوت


دخل الصوت	مقيس شصؤ (يسار، يمين)، ٥٠٠ نغهب (-٩ ديسيبل)
دخل الصوت (الكمبيوتر الشخصي)	٣,٥ مقيس مجسم ٠,٥ نغهب (-٩ ديسيبل)
خرج الصوت	خرج ١٠ مللي واط يحد أقصى (٥,٣ مقيس مجسم، ٣٢)
خرج السماعه	تردد موجات الراديو: من ٨٠ هيرتز إلى ١٥ هيرتز (على -٣ ديسيبل)
خرج سماعه الرأس	صوت/صورة: من ٨٠ هيرتز إلى ٢٠ كيلو هيرتز (على -٣ ديسيبل)

سيختلف كلا من وضع الشاشة وحجمها حسب نوع شاشة الكمبيوتر الشخصي ودقتها.
يعرض الجدول الموضح أدناه كافة الأوضاع المدعومة لشاشة العرض:

وضع التشغيل	دقة الشاشة	أفقي لتردد (بالكيلو هيرتز)	رأسي التردد (هيرتز)	ساعة البكسل التردد (بالميجا هيرتز)	تزامن القطبية (أفقي/رأسي)
MAC	٤٨٠ X ٦٤٠	٣٥,٠٠٠	٦٦,٦٦٧	٣٠,٢٤٠	- \ -
	٦٢٤ X ٨٣٢	٤٩,٧٢٦	٧٤,٥٥١	٤٩,٥٠٠	+ \ +
IBM	٤٨٠ X ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	٢٥,١٧٥	- \ -
	٤٠٠ X ٧٢٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧	٢٨,٣٢٢	+ \ -
VESA	٤٨٠ X ٦٤٠	٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩	٣١,٥٠٠	- \ -
	٤٨٠ X ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣١,٥٠٠	- \ -
	٦٠٠ X ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧	٤٠,٠٠٠	+ \ +
	٦٠٠ X ٨٠٠	٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨	٥٠,٠٠٠	+ \ +
	٦٠٠ X ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	+ \ +
	٧٦٨ X ١٠٢٤	٤٨,٣٦٤	٦٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	- \ -
	٧٦٨ X ١٠٢٤	٥٦,٤٧٦	٧٥,٠٦٩	٧٥,٠٠٠	- \ -
	٧٦٨ X ١٠٢٤	٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩	٧٨,٧٥٠	+ \ +
	٧٦٨ X ١٢٨٠	٤٧,٧٠٠	٦٠,٠٠٠	٨٠,١٣٦	- \ -
GTF					


- ◆ وضع التشابك غير مدعوم.
- ◆ قد يعمل الجهاز بشكل غير طبيعي إذا تم تحديد تنسيق فيديو غير نموذجي.
- ◆ لا تدعم وصلة قنط وقليفة الكمبيوتر.

موصل DVI-D



سن	V/H (أفقي/رأسي) منفصل	سن	V/H (أفقي/رأسي) منفصل
١	بيانات إطنئ - ٢	١٦	استكشاف سخونة المقبس
٢	بيانات إطنئ + ٢	١٧	بيانات TMDs - ٠
٣	بيانات إطنئ ترس ٤/٢	١٨	+٠ Rx
٤	بيانات إطنئ - ٤	١٩	بيانات إطنئ ترس ٥/٠
٥	بيانات إطنئ + ٤	٢٠	بيانات إطنئ - ٥
٦	ساعة DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات)	٢١	بيانات إطنئ + ٥
٧	بيانات DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات)	٢٢	ترس الساعة TMDs
٨	تزامن رأسي تناظري	٢٣	الساعة +TMDs
٩	بيانات إطنئ - ١	٢٤	الساعة -TMDs
١٠	بيانات إطنئ + ١		
١١	بيانات إطنئ ترس ٣/١		
١٢	بيانات إطنئ - ٣		
١٣	بيانات إطنئ + ٣		
١٤	٧٥+ الطاقة		
١٥	أرضي (٥+، تناظري، تزامن رأسي/أفقي)		

موصل D-Sub



سن	V/H (أفقي/رأسي) منفصل	V/H (أفقي/رأسي) مركب
١	أحمر (R)	أحمر (R)
٢	أخضر (G)	أخضر (G)
٣	أزرق (B)	أزرق (B)
٤	تزامن	تزامن
٥	إرجاع DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات)	تزامن - إرجاع DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات)
٦	تزامن - أحمر (R)	تزامن - أحمر (R)
٧	تزامن - أخضر (G)	تزامن - أخضر (G)
٨	تزامن - أزرق (B)	تزامن - أزرق (B)
٩	لا توصيل	لا توصيل
١٠	تزامن - الأرضية / اختبار ذاتي	تزامن - الأرضية / اختبار ذاتي
١١	تزامن	تزامن
١٢	DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات) - SDA (التاريخ)	DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات) - SDA (التاريخ)
١٣	تزامن أفقي	تزامن أفقي/تزامن أفقي
١٤	تزامن رأسي	غير مستخدم
١٥	DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات) - SCL (الساعة)	DDC (إرجاع شاشة عرض البيانات) - SCL (الساعة)

ضبط وحدة التحكم عن بعد

بعد ضبط جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح، يمكن تشغيله في خمسة أوضاع مختلفة: TV أو VCR أو Cable أو DVD أو Samsung Set-top box. يتيح لك الضغط على الزر المقابل في جهاز التحكم عن بعد التبديل بين هذه الأوضاع، والتحكم في أي جهاز تختاره.

ملاحظة

قد لا يكون جهاز التحكم عن بعد متوافق مع كافة اسطوانات الفيديو الرقمية أو مسجلات الفيديو كاسيت و صناديق الكابل.
جهاز التحكم عن بعد هذا متوافق فقط مع Samsung Set-top box من سامسونج.

ضبط وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مسجل الفيديو كاسيت

١ أغلق مسجل الفيديو كاسيت.

٢ اضغط على زر **SELECT** وتأكد من ظهور VCR على شاشة LCD.

٣ اضغط على زر **SET** في وحدة التحكم عن بعد بجهاز التلفزيون.

٤ باستخدام أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام من شفرة مسجل الفيديو كاسيت الموجودة في صفحة ٦٣ بهذا الكتيب الخاص بماركة مسجل الفيديو كاسيت الخاص بك. تأكد من إدخال ثلاثة أرقام من الشفرة، حتى لو كان الرقم الأول هو "٠". (في حالة سرد أكثر من شفرة واحدة، جرب الشفرة الأولى.)

٥ اضغط على زر **Power** في وحدة التحكم عن بعد.

يتم تشغيل مسجل الفيديو كاسيت إذا تم ضبط وحدة التحكم عن بعد بطريقة صحيحة.

إذا لم يتم تشغيل مسجل الفيديو كاسيت بعد عملية الضبط، كرر الخطوات ٢، ٣، ٤ مع الأخذ في الاعتبار محاولة استخدام الشفرات الأخرى المسردة لماركة مسجل الفيديو كاسيت الخاص بك. إذا لم يتم عرض شفرات أخرى، حاول مع كل شفرة مسجل الفيديو كاسيت، من ٠٠٠ إلى ٠٨٦.

أثناء استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد لاحظ: صندوق الكابل عندما تكون وحدة التحكم عن بعد في وضع VCR، فلا يزال زري ضبط مستوى الصوت يتحكمان في مستوى صوت جهاز التلفزيون.



ضبط وحدة التحكم عن بعد

ضبط وحدة التحكم عن بعد لتشغيل صندوق الكابل

- ١ أغلق صندوق الكابل.
 - ٢ اضغط على زر **SELECT** وتأكد من ظهور CATV على شاشة LCD.
 - ٣ اضغط على زر **SET** (ضبط) الموجود في وحدة تحكم جهاز التلفزيون عن بعد.
 - ٤ باستخدام أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام من شفرة صندوق الكابل الموجودة في صفحة ٦٣ بهذا الكتيب الخاصة بماركة مسجل الفيديو كاسيت. تأكد من إدخال ثلاثة أرقام من الشفرة، حتى لو كان الرقم الأول هو "٠". في حالة سرد أكثر من شفرة واحدة، استخدم الشفرة الأولى.
 - ٥ اضغط على زر **Power** (الطاقة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد. يتم تشغيل صندوق الكابل إذا تم ضبط وحدة التحكم عن بعد بطريقة صحيحة.
- إذا لم يتم تشغيل صندوق الكابل بعد عملية الضبط، كرر الخطوات ٢، ٣ و ٤ مع الأخذ في الاعتبار محاولة استخدام الشفرات الأخرى المسردة لماركة صندوق الكابل الخاص بك. إذا لم يتم عرض شفرات أخرى، حاول مع كل شفرة، من ٠٠٠ إلى ٠٧٤.

أثناء استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد لاحظ: مسجل الفيديو كاسيت عندما تكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "CATV" مسجل الفيديو كاسيت، فلا يزال زري ضبط مستوى الصوت يتحكمان في مستوى صوت التلفزيون.



ضبط وحدة التحكم عن بعد

ضبط وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مسجل الفيديو كاسيت

١ أغلق اسطوانة الفيديو الرقمية.

٢ اضغط على زر **SELECT** وتأكد أن لظلم اسطوانة الفيديو الرقمية يضيء.

٣ اضغط على زر **SET** في وحدة التحكم عن بعد بجهاز التلفزيون.

٤ باستخدام أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام من شفرة اسطوانة الفيديو الرقمية الموجودة في صفحة ٦٣ بهذا الكتيب الخاصة بماركة اسطوانة الفيديو الرقمية الخاصة بك. تأكد من إدخال ثلاثة أرقام من الشفرة، حتى لو كان الرقم الأول هو "٠". في حالة سرد أكثر من شفرة واحدة، استخدم الشفرة الأولى.

٥ اضغط على زر **Power** في وحدة التحكم عن بعد.

يتم تشغيل اسطوانة الفيديو الرقمية إذا تم ضبط وحدة التحكم عن بعد بطريقة صحيحة.

إذا لم يتم تشغيل اسطوانة الفيديو الرقمية بعد عملية الضبط، كرر الخطوات ٢ و ٣ و ٤، مع الأخذ في الاعتبار محاولة استخدام الشفرات الأخرى المسردة لماركة اسطوانة الفيديو الرقمية الخاصة بك. إذا لم يتم عرض شفرات أخرى، حاول مع كل شفرة، من ٠٠٠ إلى ٠٠٩.

أثناء استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد لاحظ: اسطوانة الفيديو الرقمية عندما تكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "اسطوانة الفيديو الرقمية"، فلا يزال زر ضبط مستوى الصوت يتحكمان في مستوى صوت التلفزيون.



شفرات وحدة التحكم عن بعد

شفرات مسجل الفيديو كاسيت

تسجيله	قيدشاه
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

شفرات صندوق الكابل

تسجيله	قيدشاه
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Philips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

شفرات اسطوانة الفيديو الرقمية

تسجيله	قيدشاه
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

- خدمة ما بعد البيع

- إذا حدث أي تغيير في أداء المنتج يدل على أن هناك خطأ ما، فلا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة الخاص بك.

